


**Diese Anleitung beschreibt den Umbau des
Kabelausgangs am Schaltkasten der
WARN VR-EVO von hinten zur Seite.**


*These instructions describe the conversion of the
cable outlet on the control box of the
WARN VR-EVO from the rear to the side.*

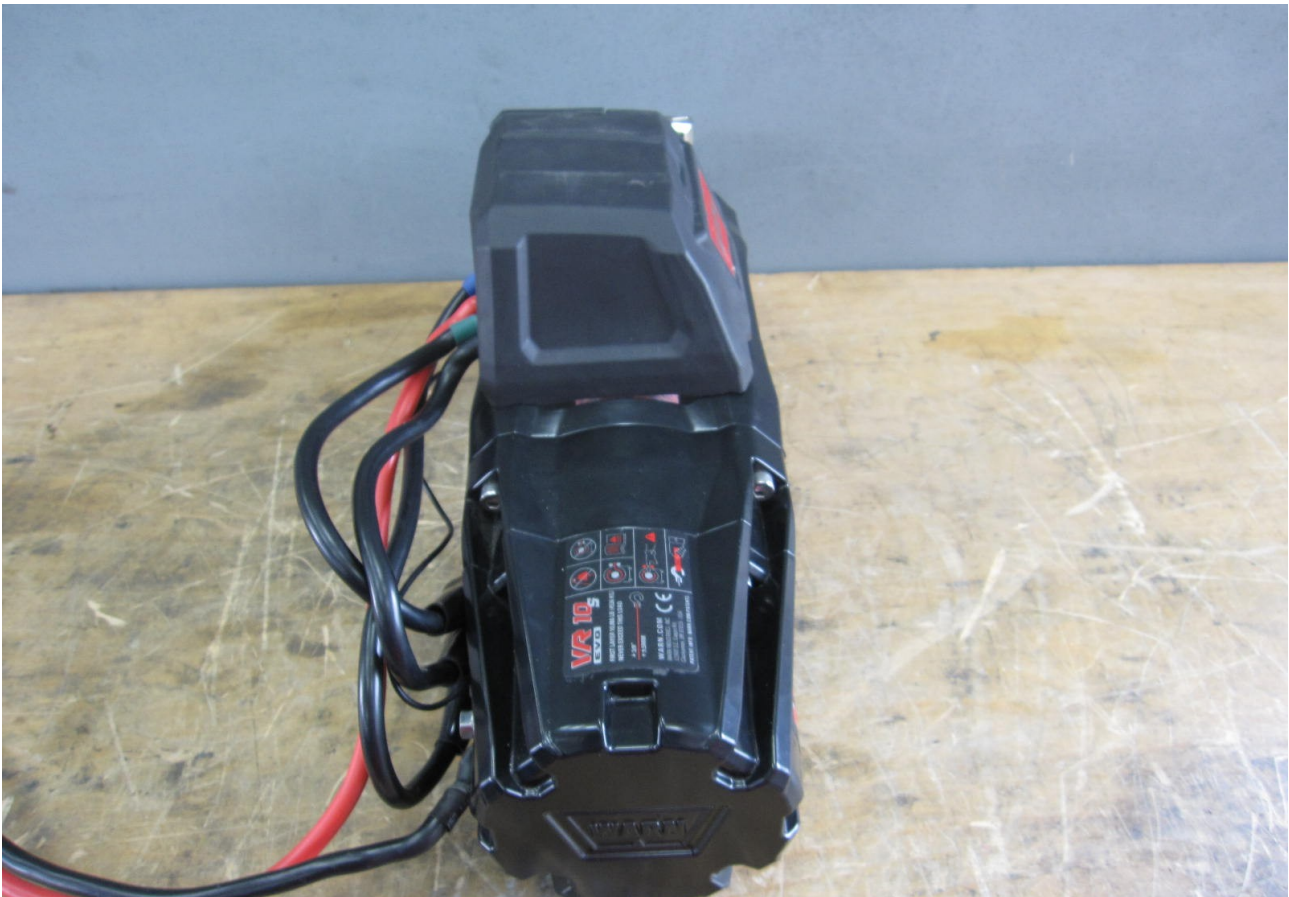





1

Schaltkasten abnehmen! / Remove the switch box!

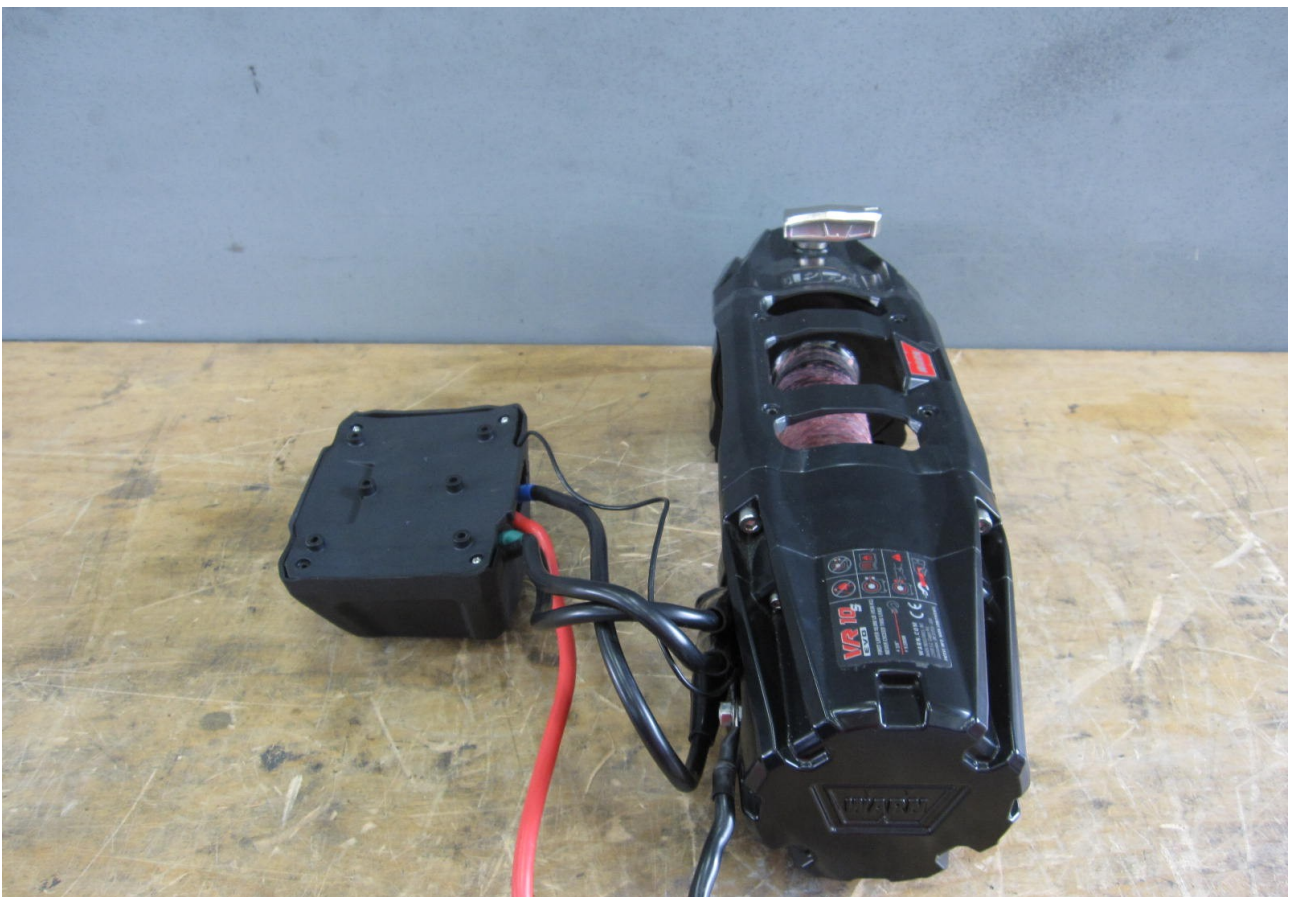


2

Schaltkasten öffnen! / Open the switch box!

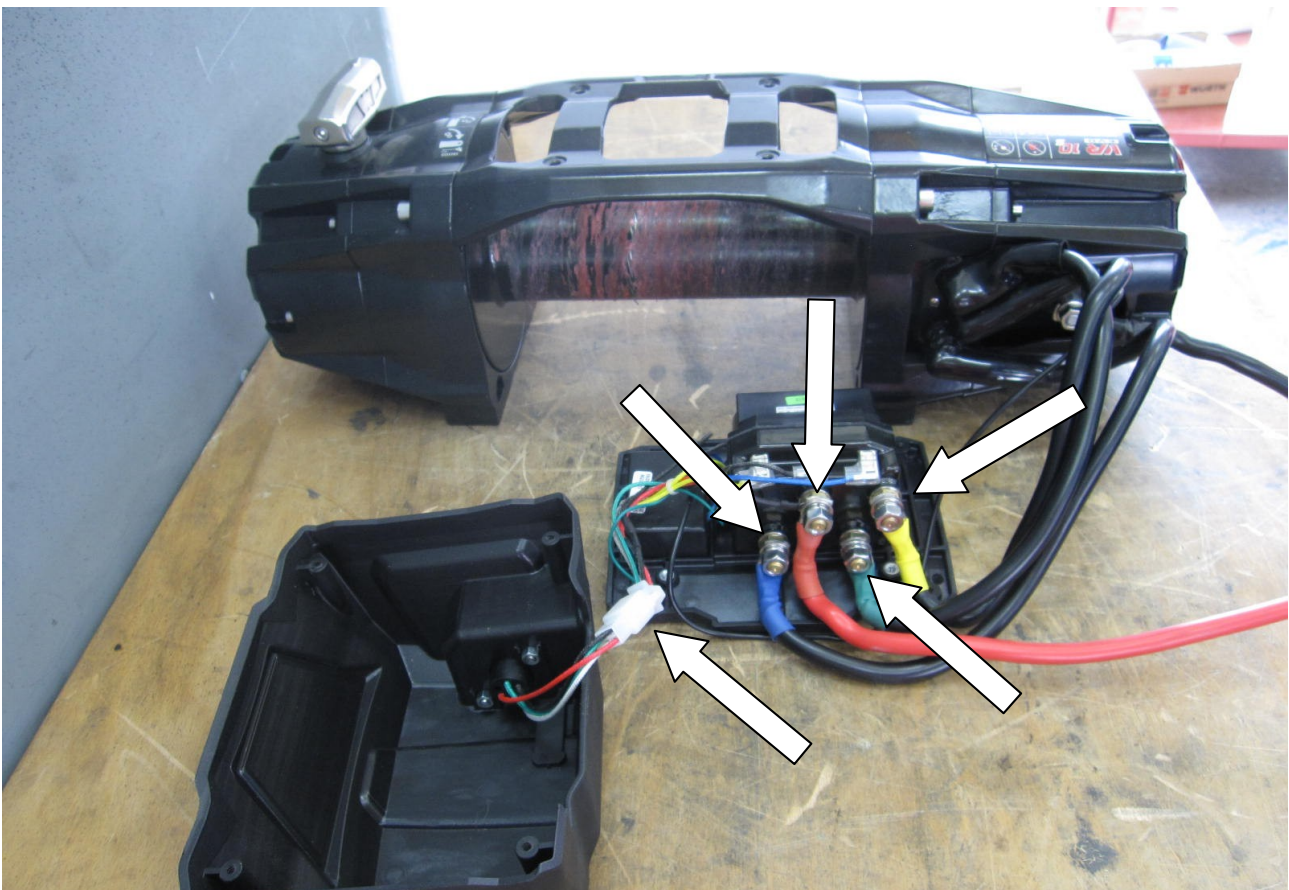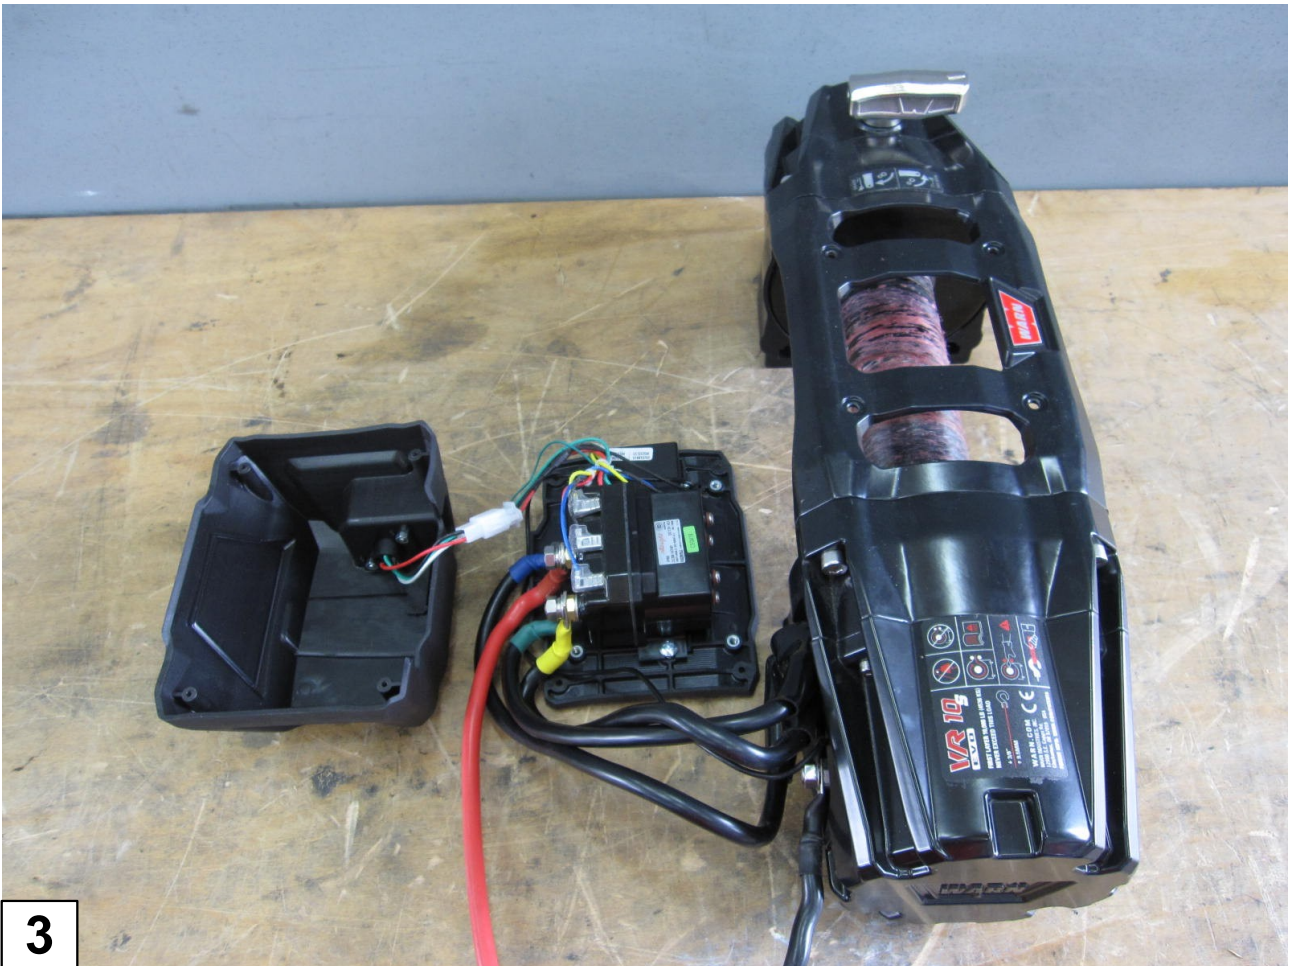


Kabel lösen und Steckverbindung trennen!
Loosen the Cable and disconnect the plug connection!

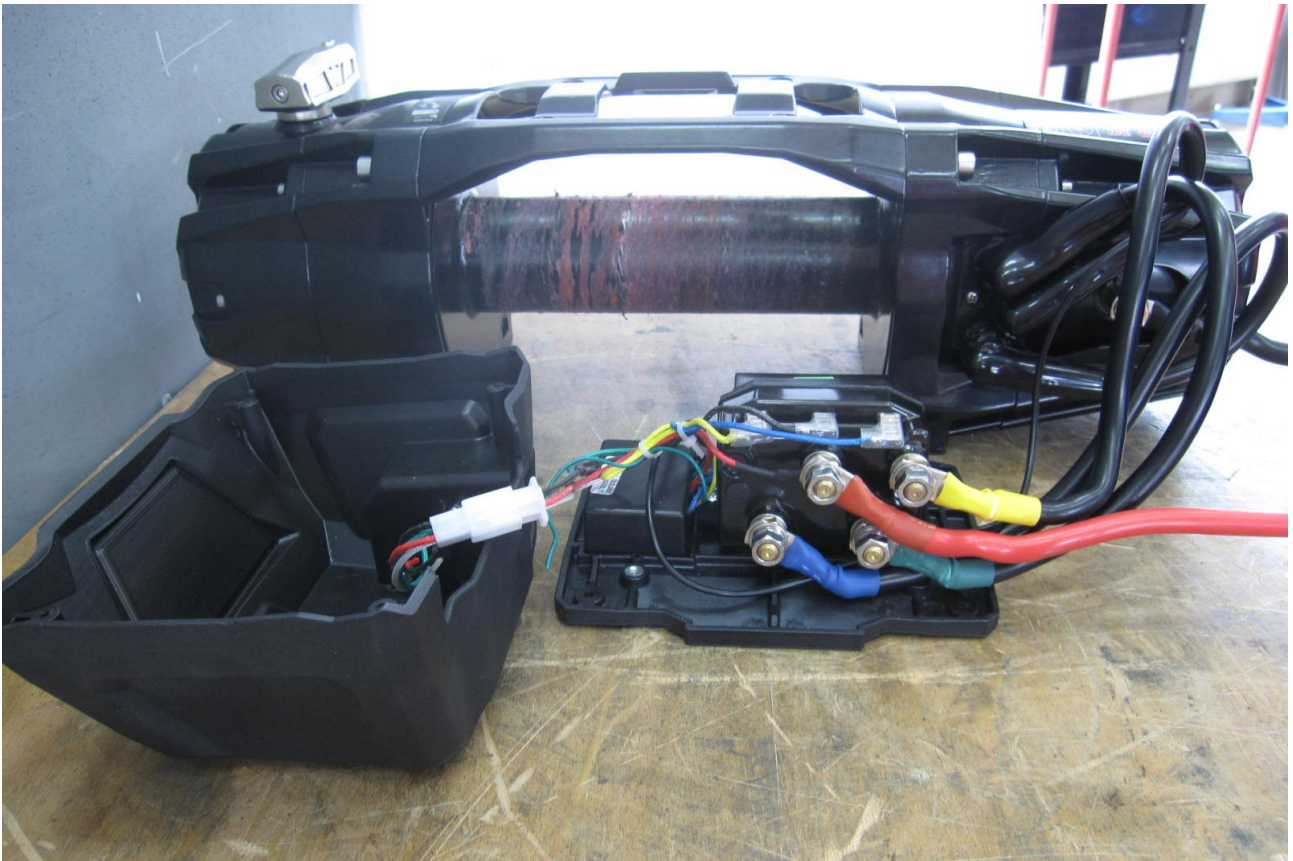


5

Kabelschuhe gerade biegen, Kabel nach rechts verdrehen und festziehen!
Straighten cable lugs, turn the cable to the right and tighten!

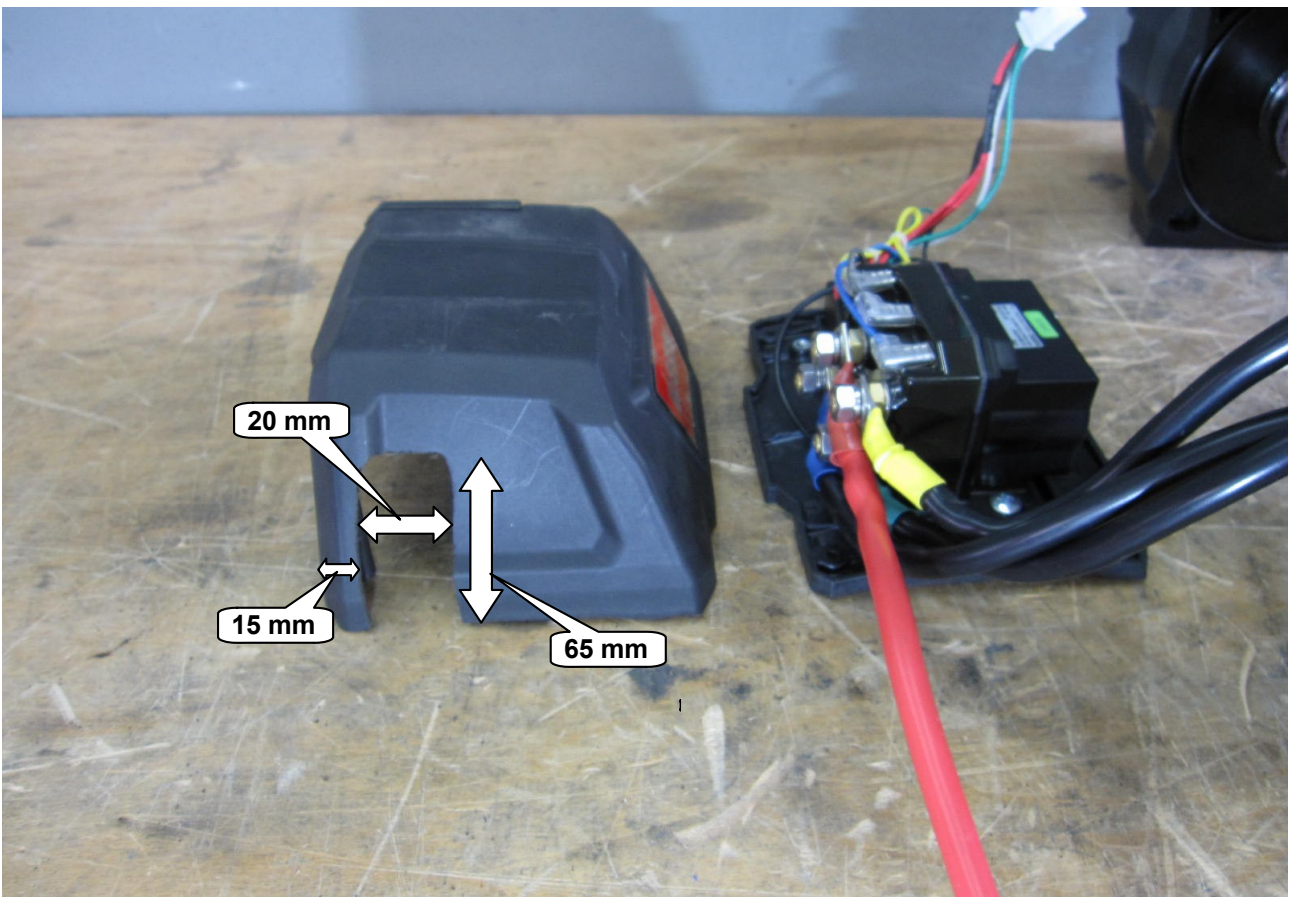


6

Deckel ausschneiden! / Cut out the cover!

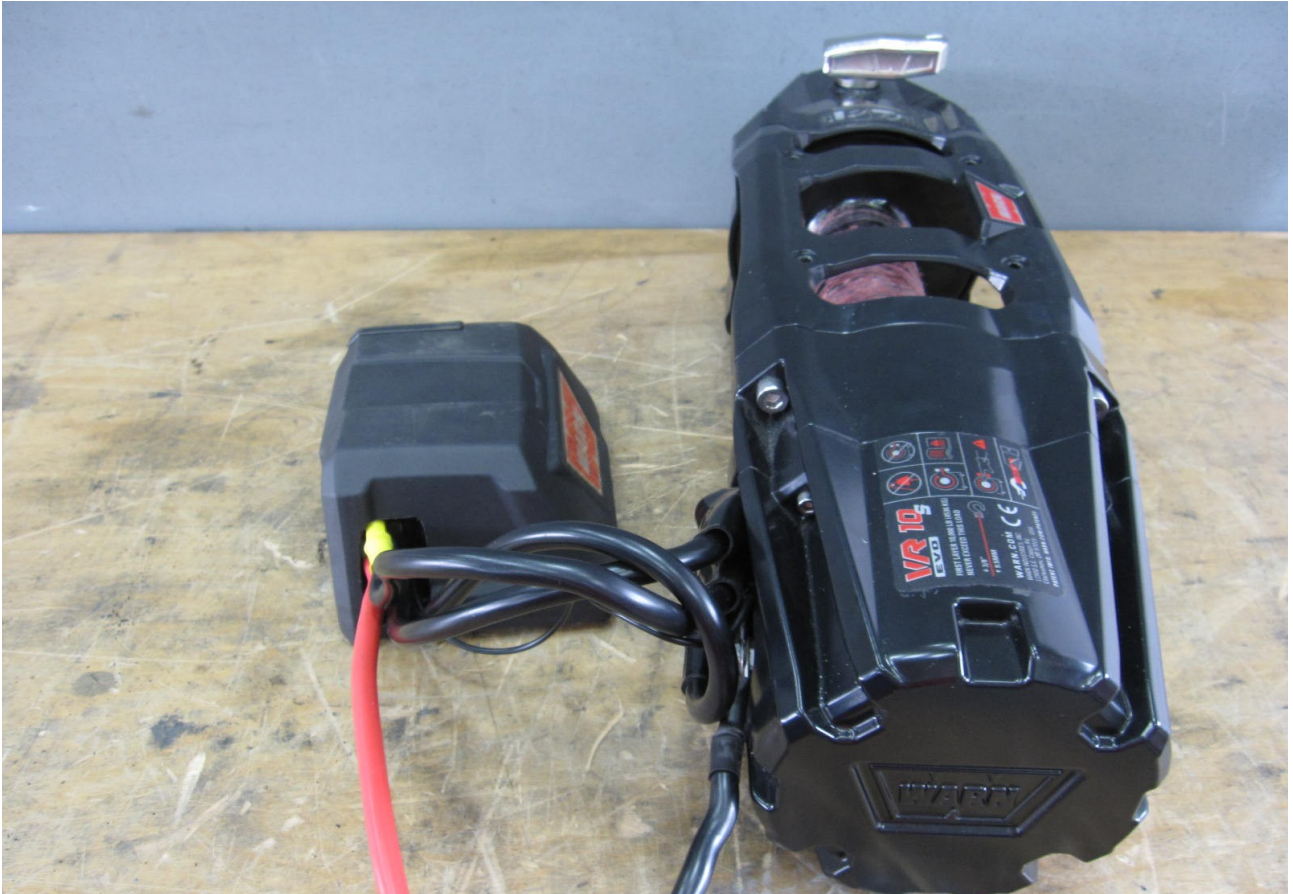

7

Schaltkasten wieder zusammenbauen! / Reassemble the control box!

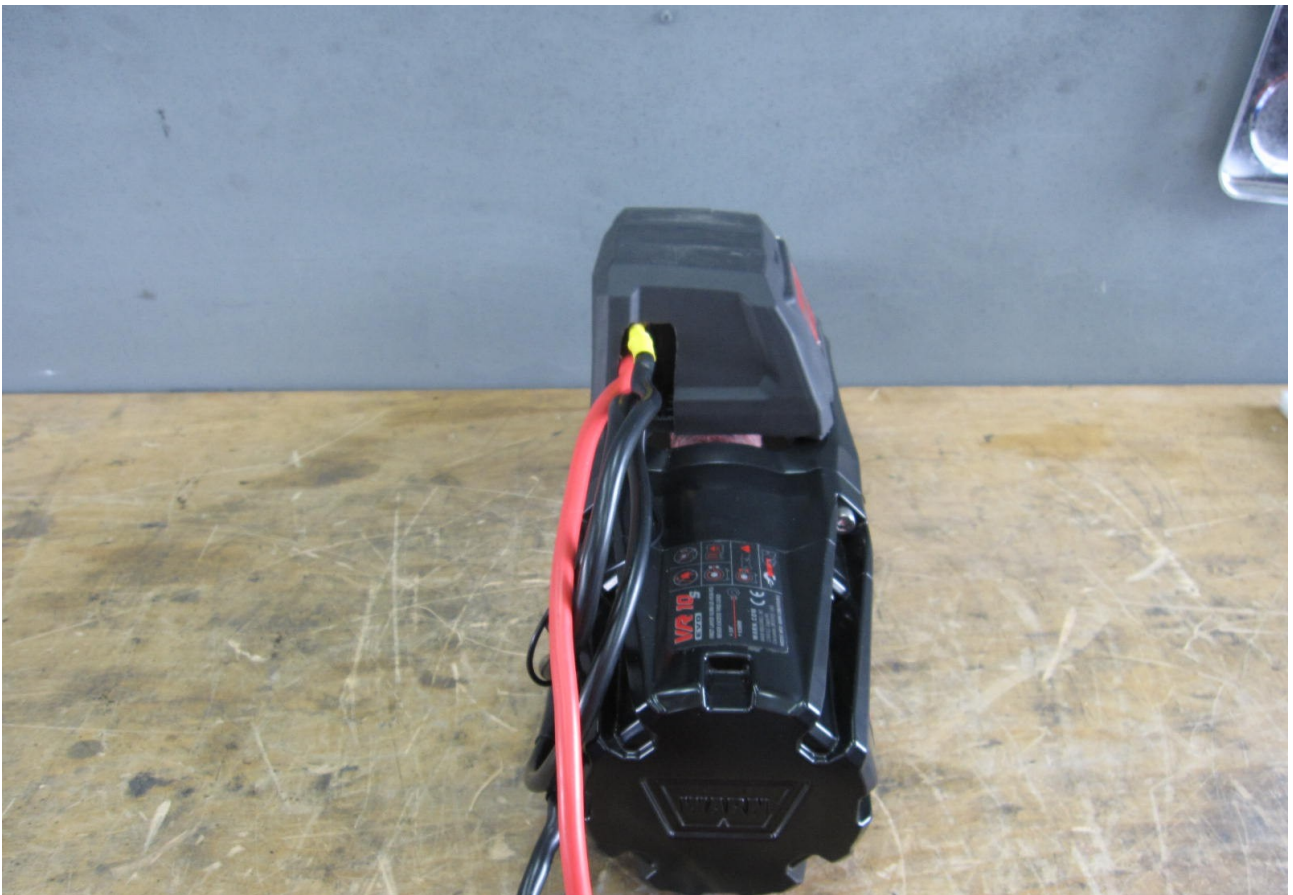

8

Schaltkasten wieder aufsetzen! / Mount the switchbox again!