


## Anbauanleitung Höherlegungskit Jeep Renegade Trailhawk *Fitting instruction liftkit Jeep Renegade Trailhawk*

Best.-Nr.: 23-TAUDISBU0

AL: 2052- 00

### Stückliste:

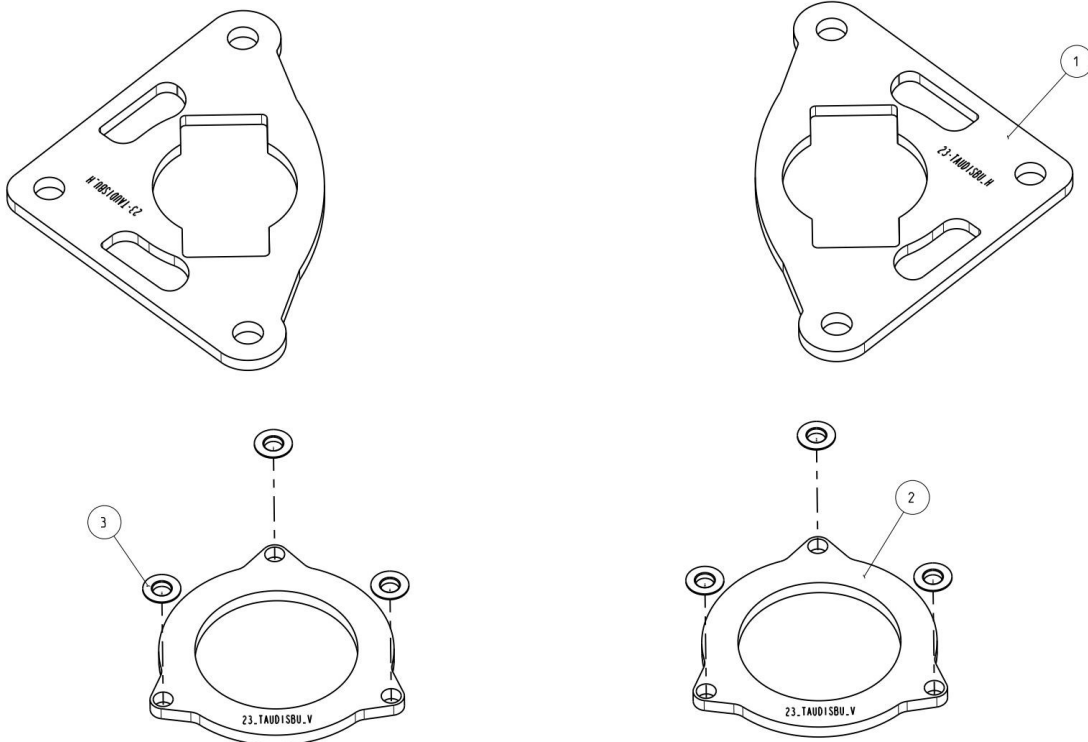

<p><b>2 x Distanzplatte 8mm vorne ( A )</b></p> <p><b>6 x Kugelscheiben 10,5 DIN6319 1-105214 ( B )</b></p> <p><b>2 x Distanzplatte 8mm hinten ( C )</b></p> <p><b>1 x Anbauanleitung AL 2052</b></p> <p><b>1 x Teilegutachten</b></p>	<p><b>12 x Schraube M 10 x 40</b></p> <p><b>6 x U-Scheibe M10</b></p> <p><b>6 x U-Scheibe M 10 x 30 x 3</b></p> <p><b>12 x Federring M10</b></p>
---	--





