

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Motor
Ford Ranger Raptor ab2019

AL: 2233-00


Best.Nr.: 29-T080201

Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



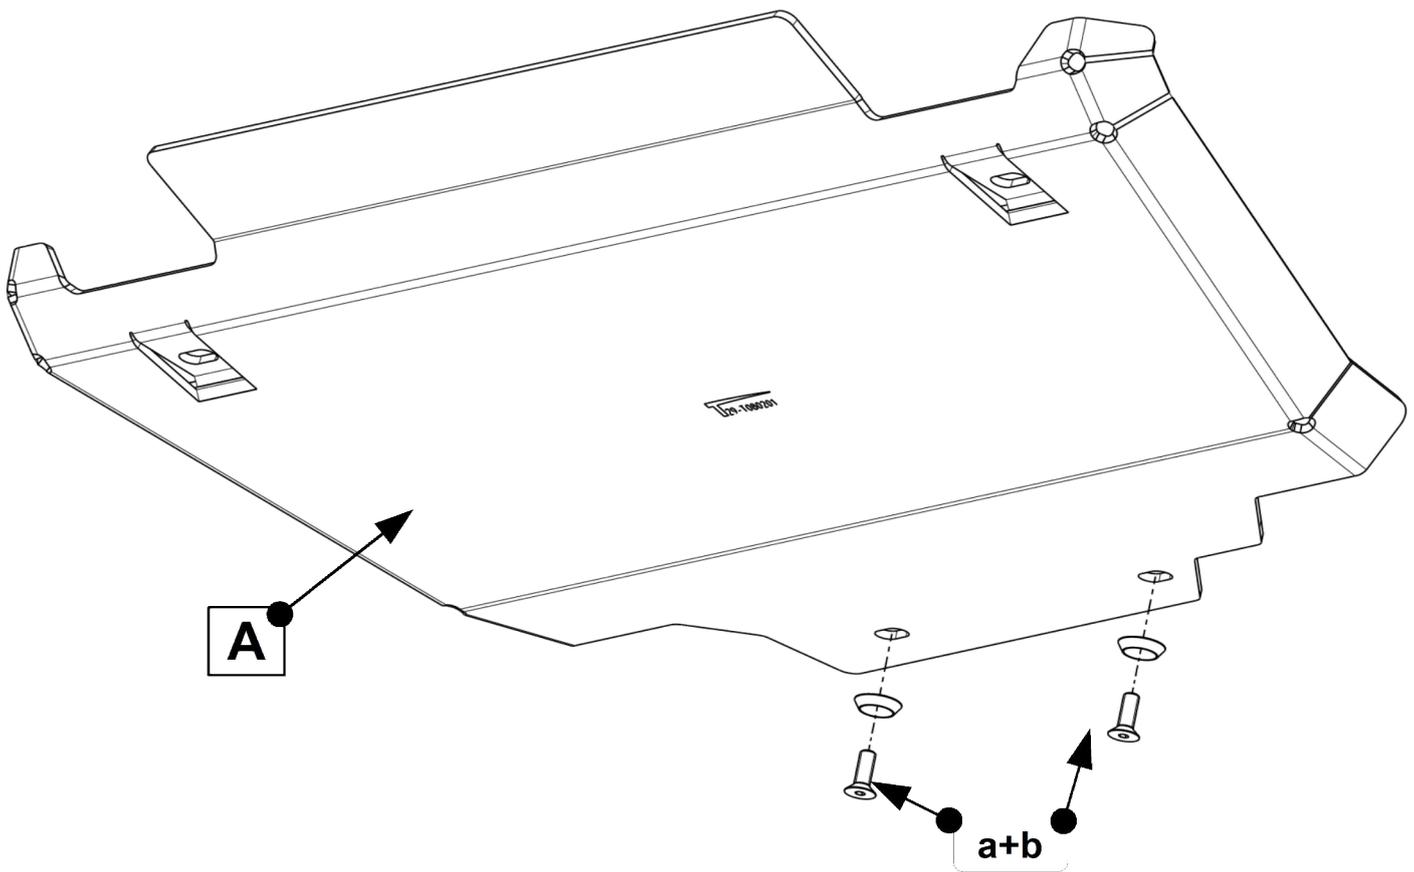

Stückliste

Schraubensatz


1x Schutzblech (A)

1x Anleitung AL2233

2x Senkscheibe M10 Alu (a)

2x Senkschraube M10 x 30 (DIN7991) (b)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

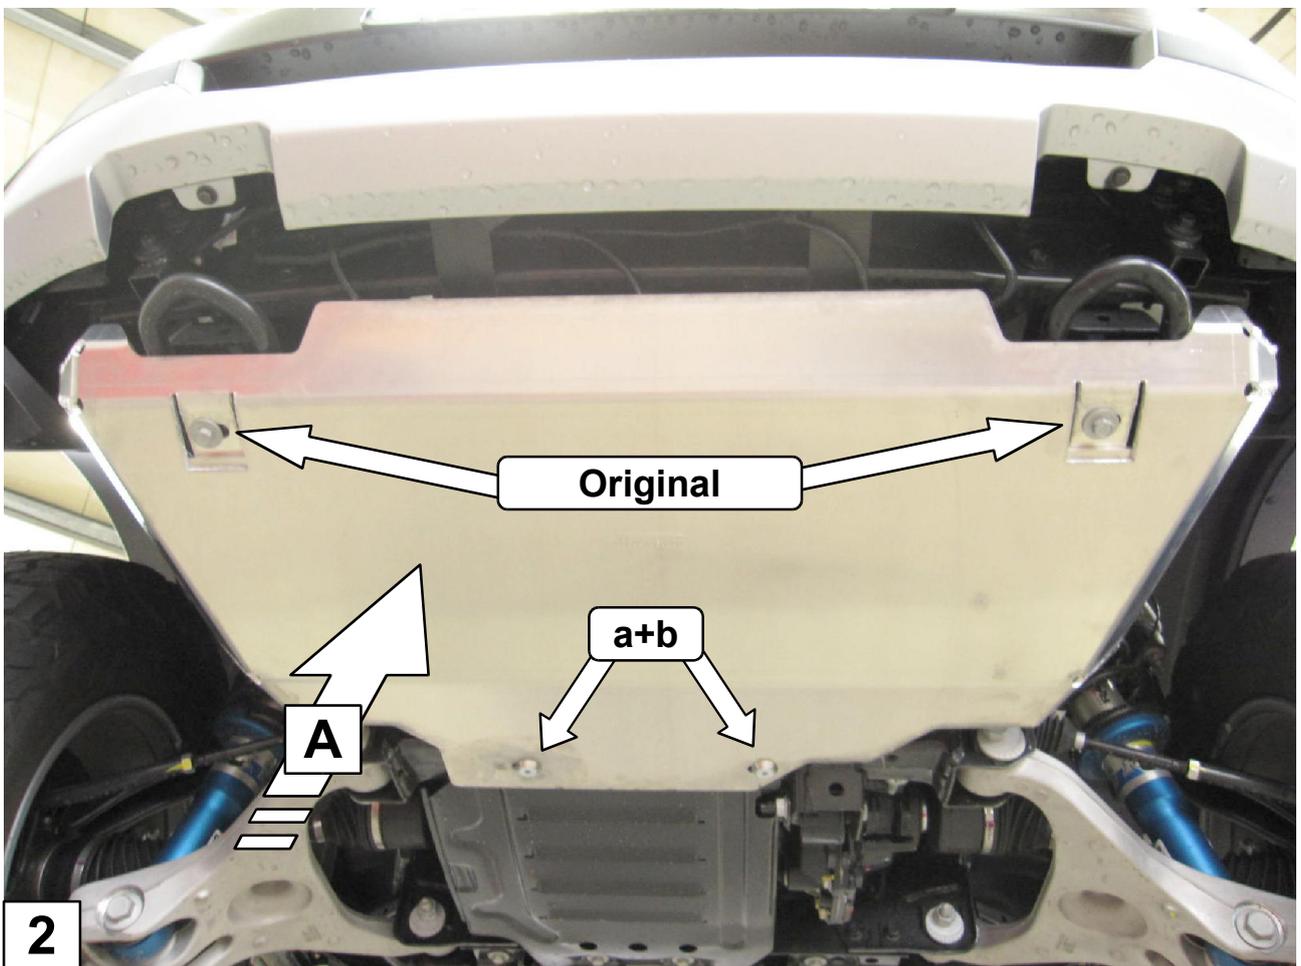

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm