

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz *Fitting instruction snow plow mounting kit* **VW Amarok**

Best.-Nr.: 5-266

AL: 2007 – 02




**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und das Benutzerhandbuch des Schneepfluges gut durch.**

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die
Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual
and the owners manual of the snow plow.*

Stückliste / Parts list
Schneepflugabstützatz / snow plow mounting kit
VW Amarok
Best.nr.: 5 -266

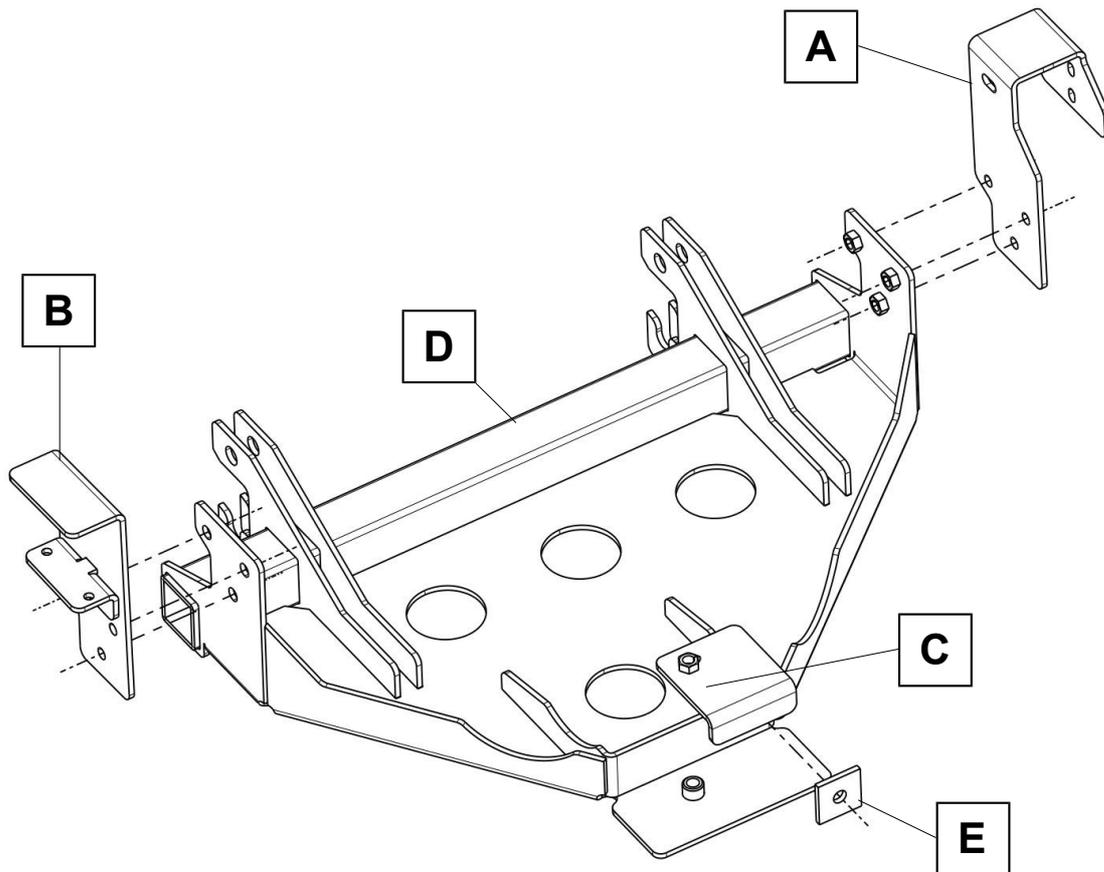

1 x Halter rechts (A)

1 x Halter links (B)

1 x Gegenplatte (C)

1 x Schneepflugaufnahme (D)

1 x Unterlegplatte (E)

1 x Anbauanleitung AL 2007

1 x Gutachten

1 x Aufkleber Kennzeichnung

1 x Schraube M 14 x 140

1 x U – Scheibe M 14

1 x Federring M 14

1 x Mutter M 14

1 x Schraube M 12 x 110

6 x Schraube M 12 x 30

7 x U – Scheibe M 12


7 x Federring M 12



5 x Schraube M 8 x 30



2 x U-Scheibe M 8 x 30 x 3


3 x U – Scheibe M 8



5 x Federring M 8


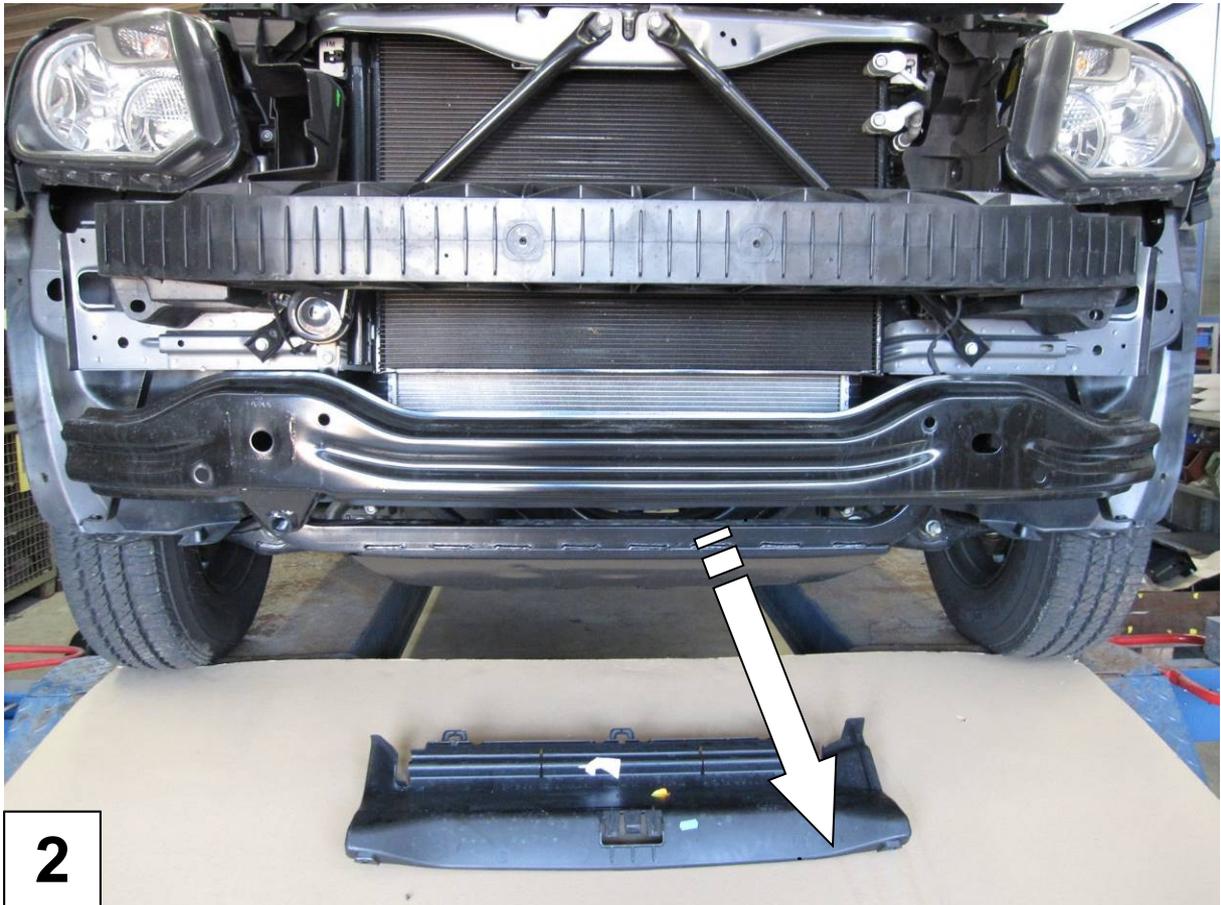


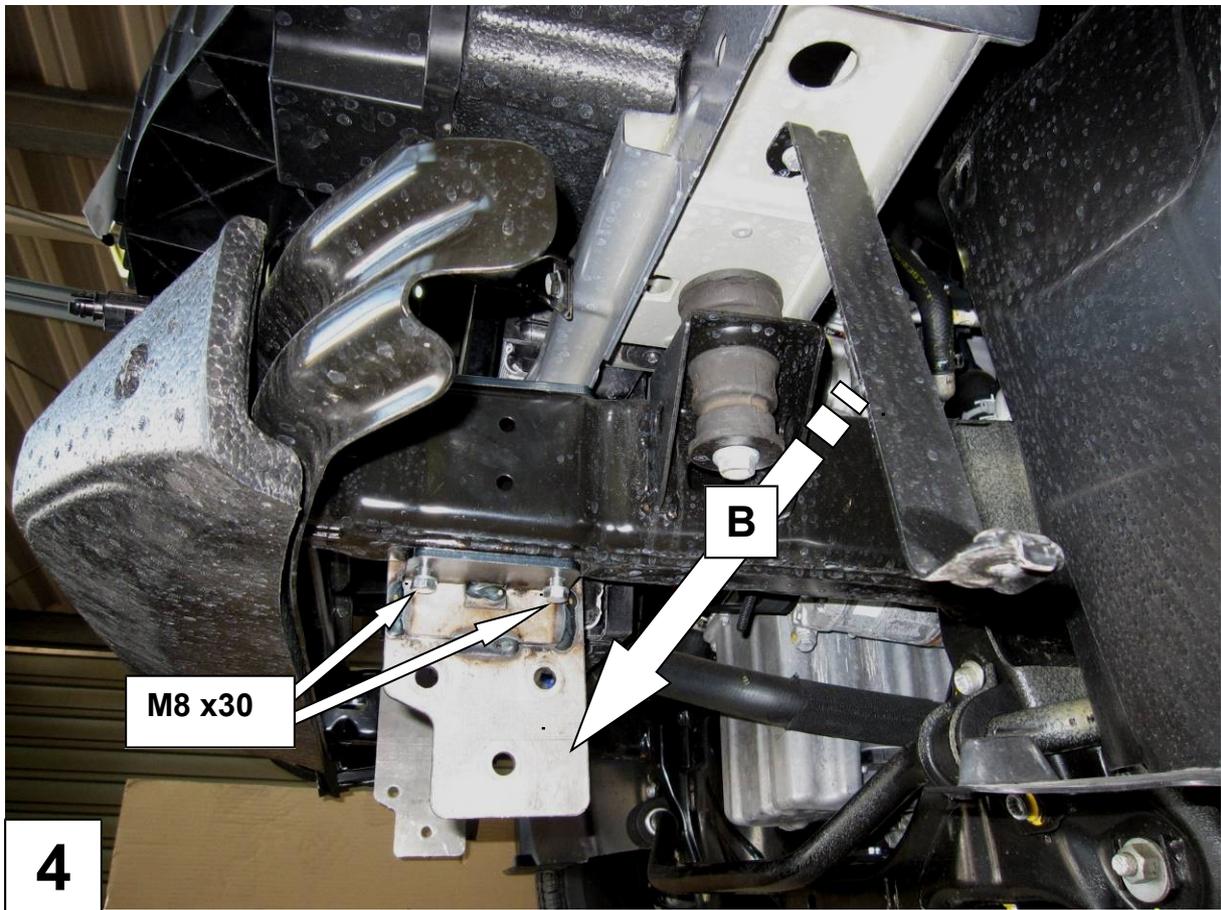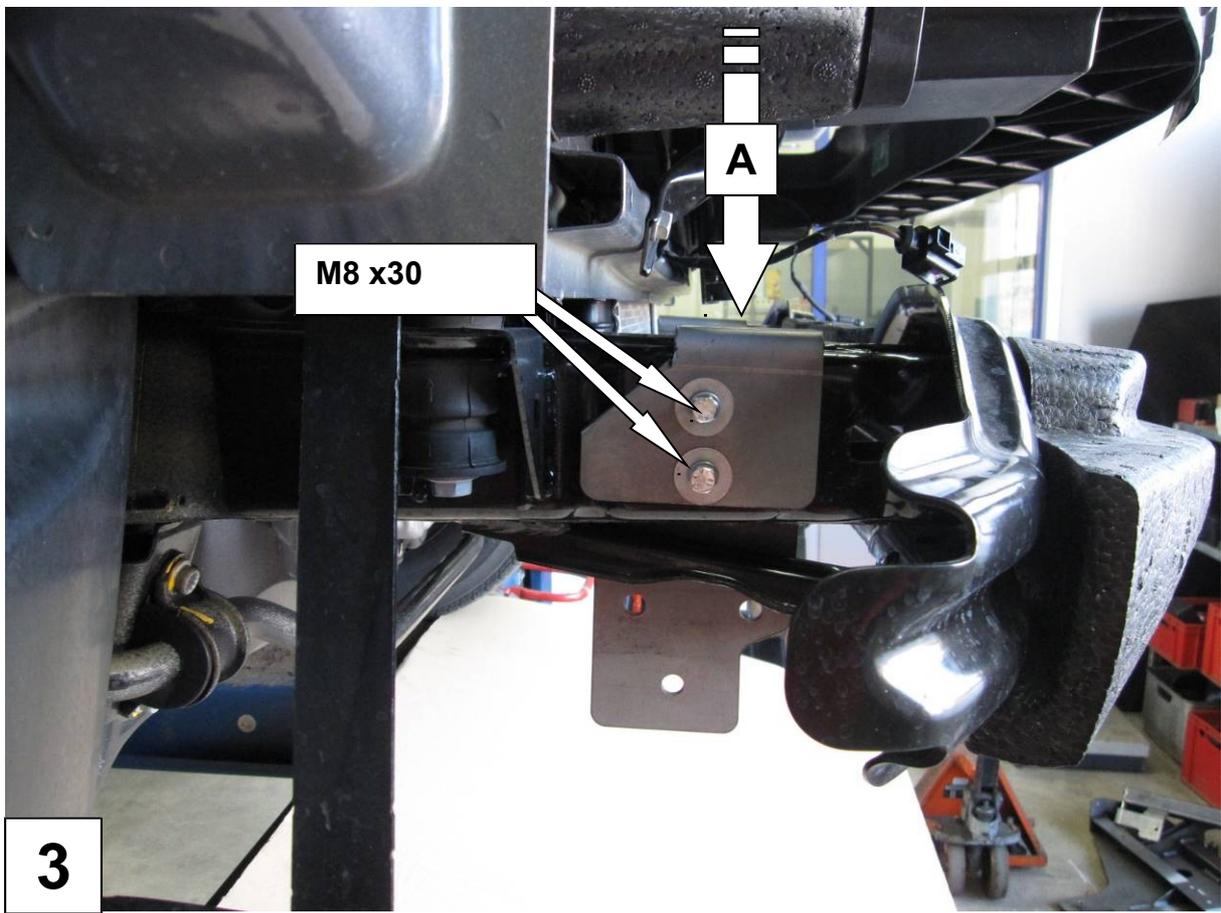

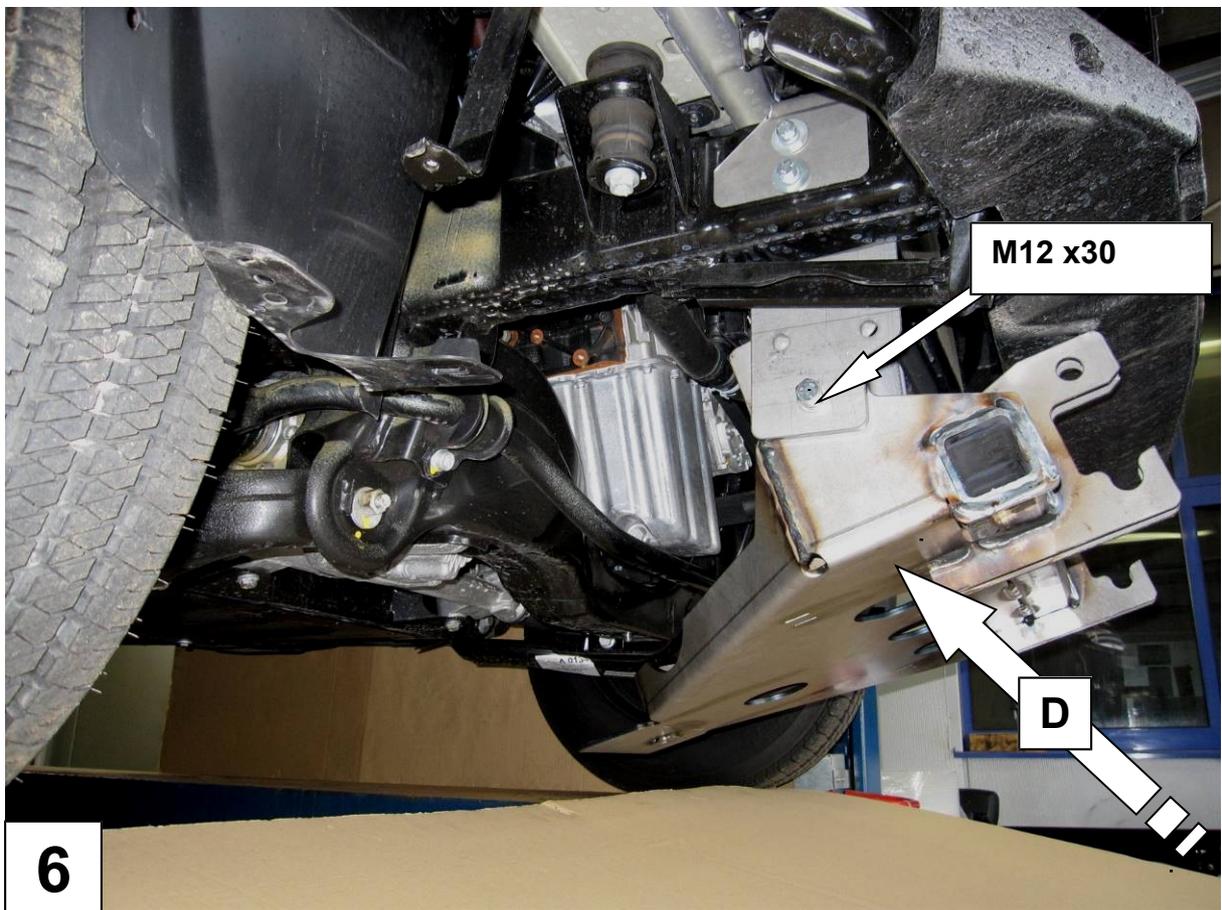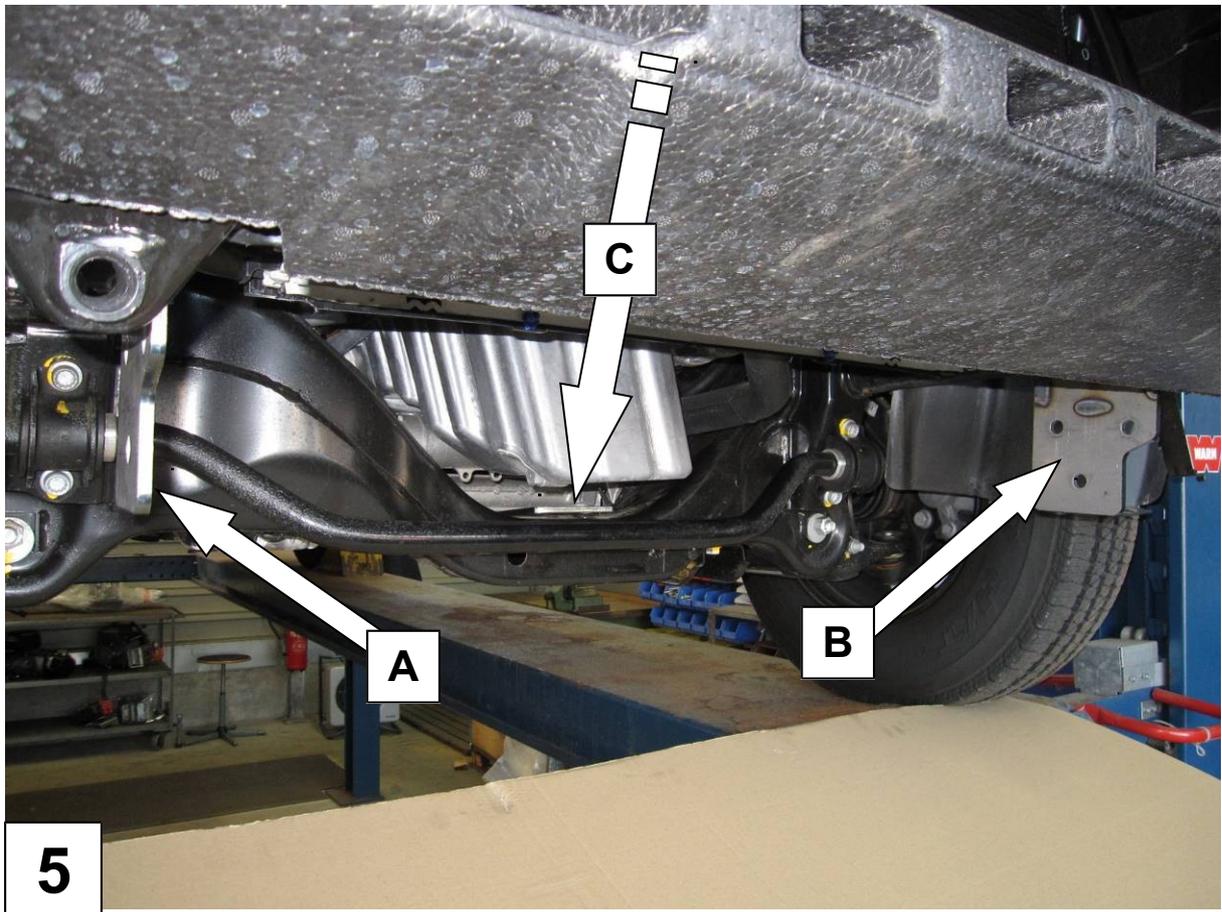

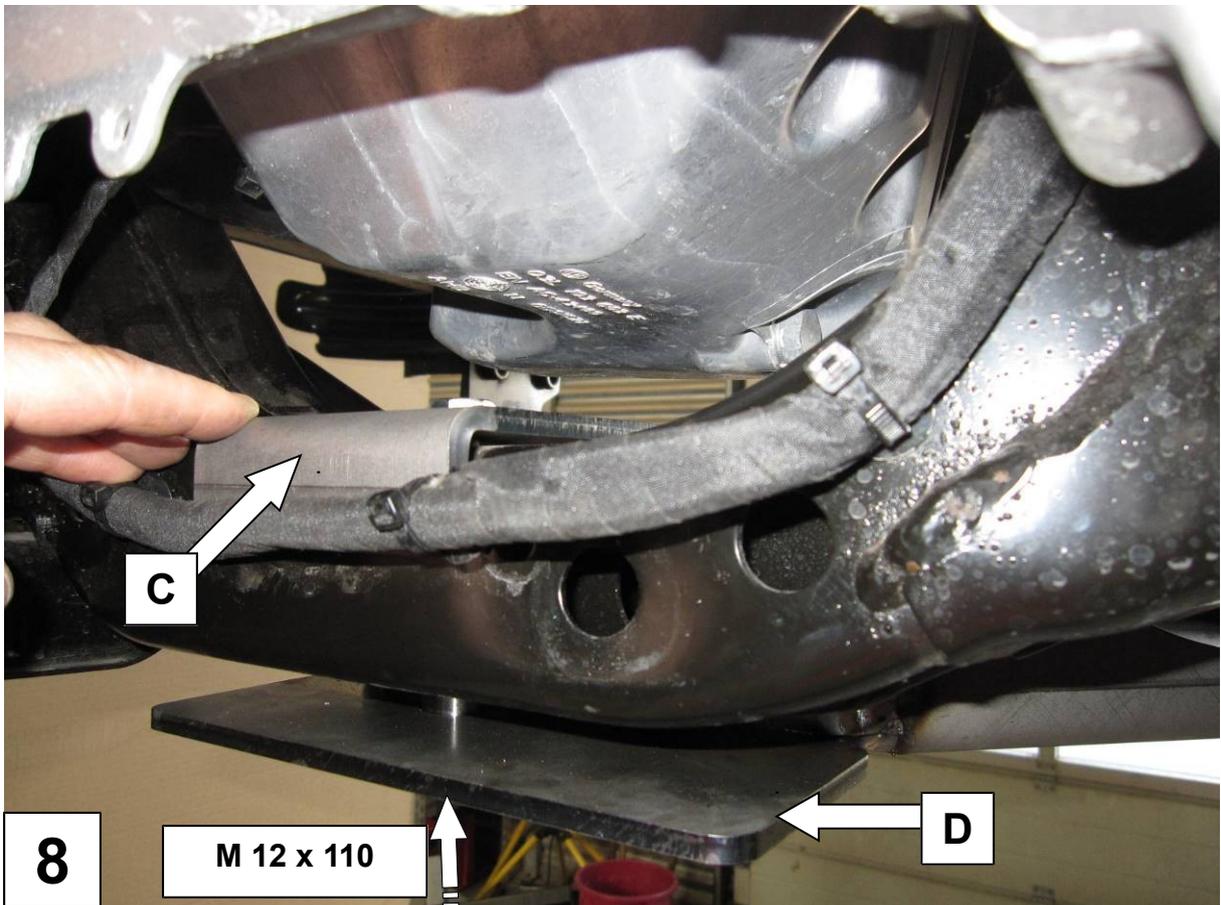

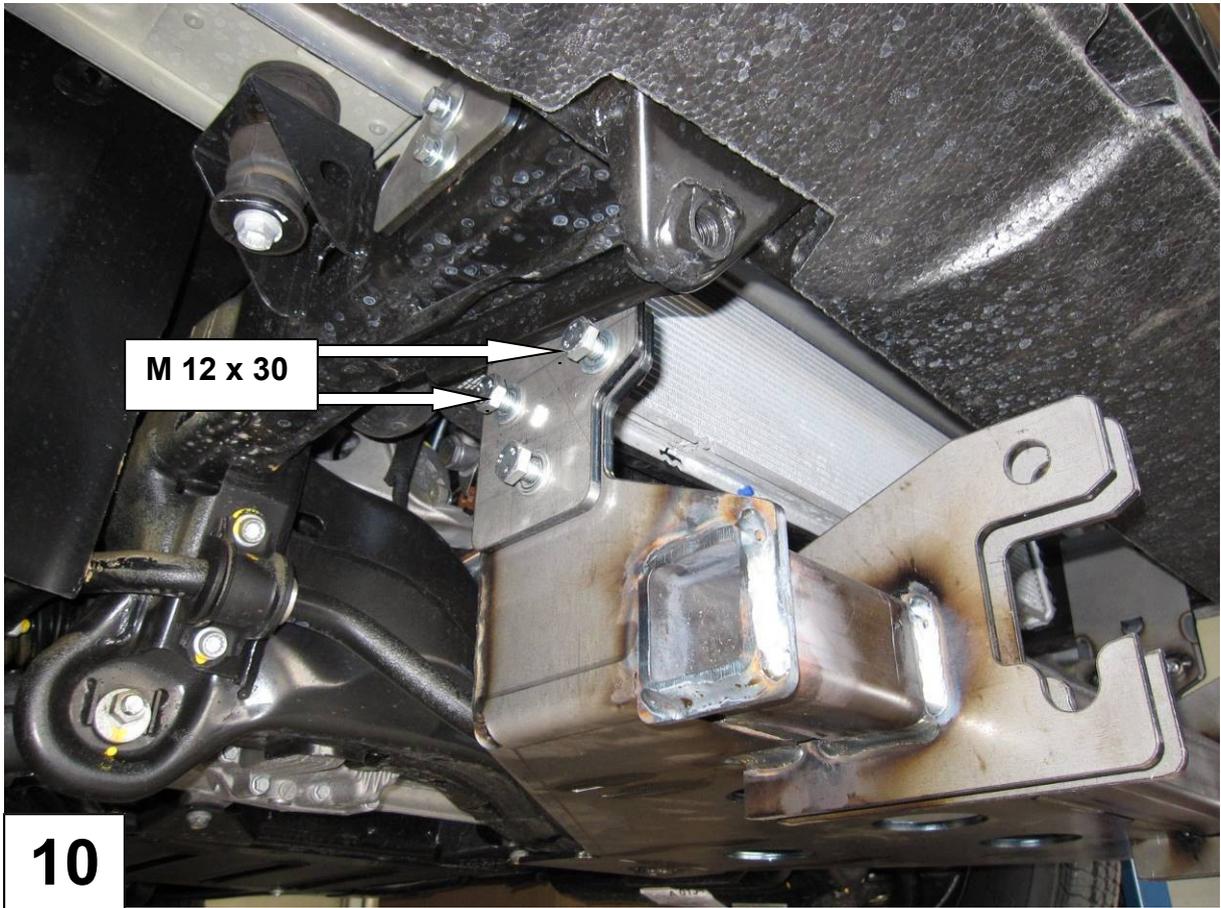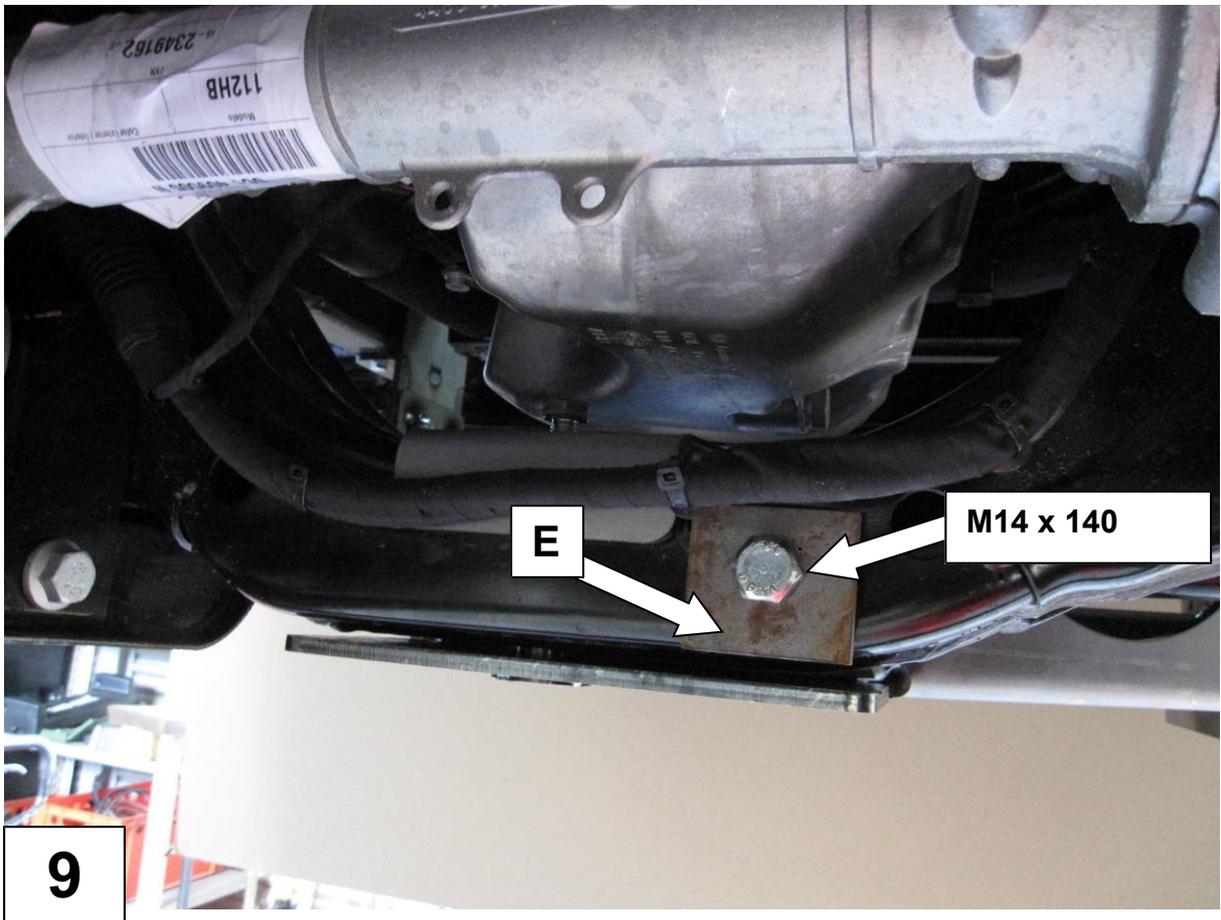

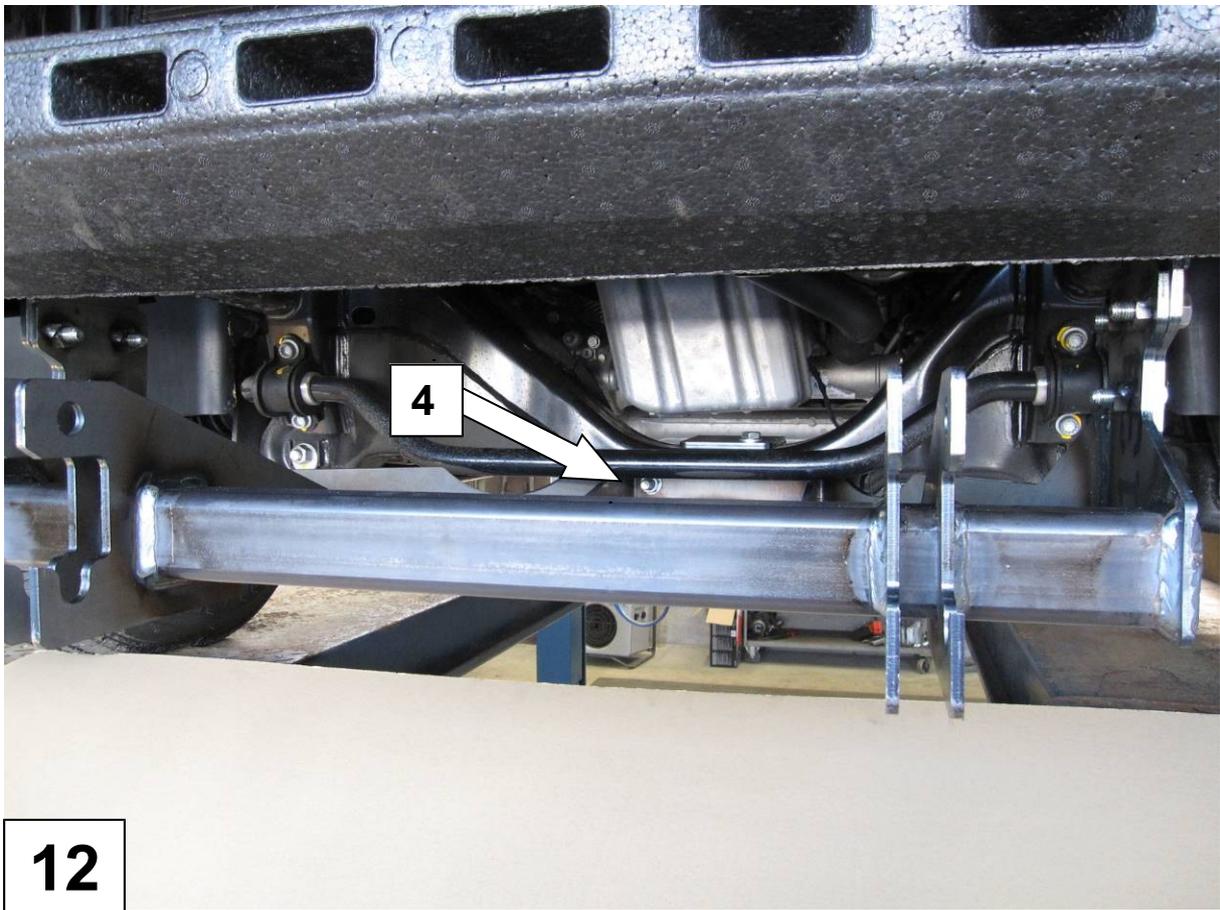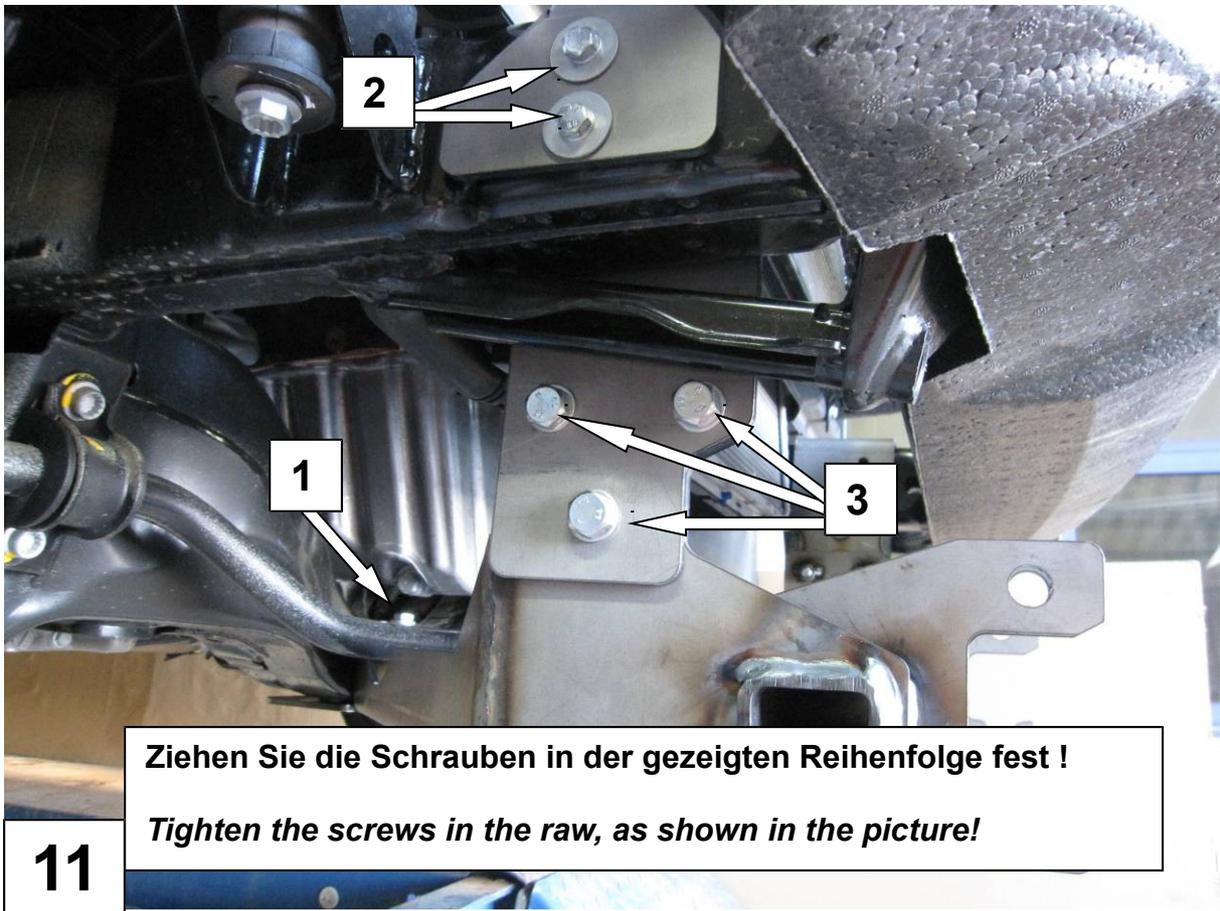



13



14