

**Anbauanleitung: Schienenkit für RLT600 Füße**

**Fahrzeuge:** Citroen Space Tourer / Jumpy 3, ab 2016  
Opel Zafira life / Vivaro ab 2019  
Peugot Traveller / Expert 3, ab 2016  
Toyota Proace Verso / Proace, ab 2016


**Fahrzeuiglänge:** 4959mm

**AL:** 2370-00

**Best.Nr.:** 50-11TP00050

**Montagezeit:** ca. 120 min.



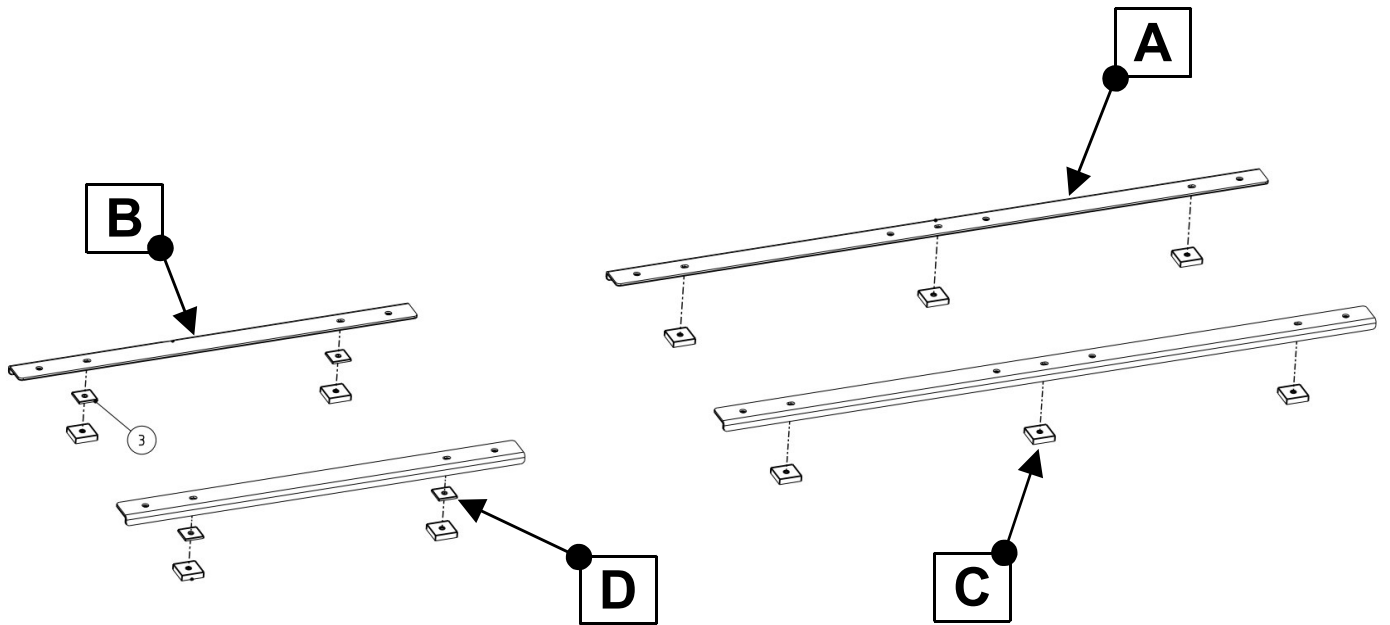



## Stückliste


\*\*\*50-11TP0005\*\*\*

## Benötigte Artikel

<p>2x Schiene vorn (A)          2x Schiene hinten (B)          10x Vierkantmutter M6 (C)          4x Distanz 25 x 25 x 3 (D)</p> <p>1x Anbauanleitung AL2370</p>	<p>4x 50-B132 Inbusschraube M6 x 23          2x 50-B063 Inbusschraube M6 x 27          2x 50-11QMFK06, Gummi Unterlagen (4 Stück)          1x 50-11RLT600, RLT600 Fußkit (4 Stück)          1x 50-11RLT600H, RLT600 Fußkit (2 Stück)          1x 50-QMW05, Unterlegkeil 5mm (2 Stück)          1x 50-QMVA20, Distanzstück 20mm (2 Stück)</p>
--	--


Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

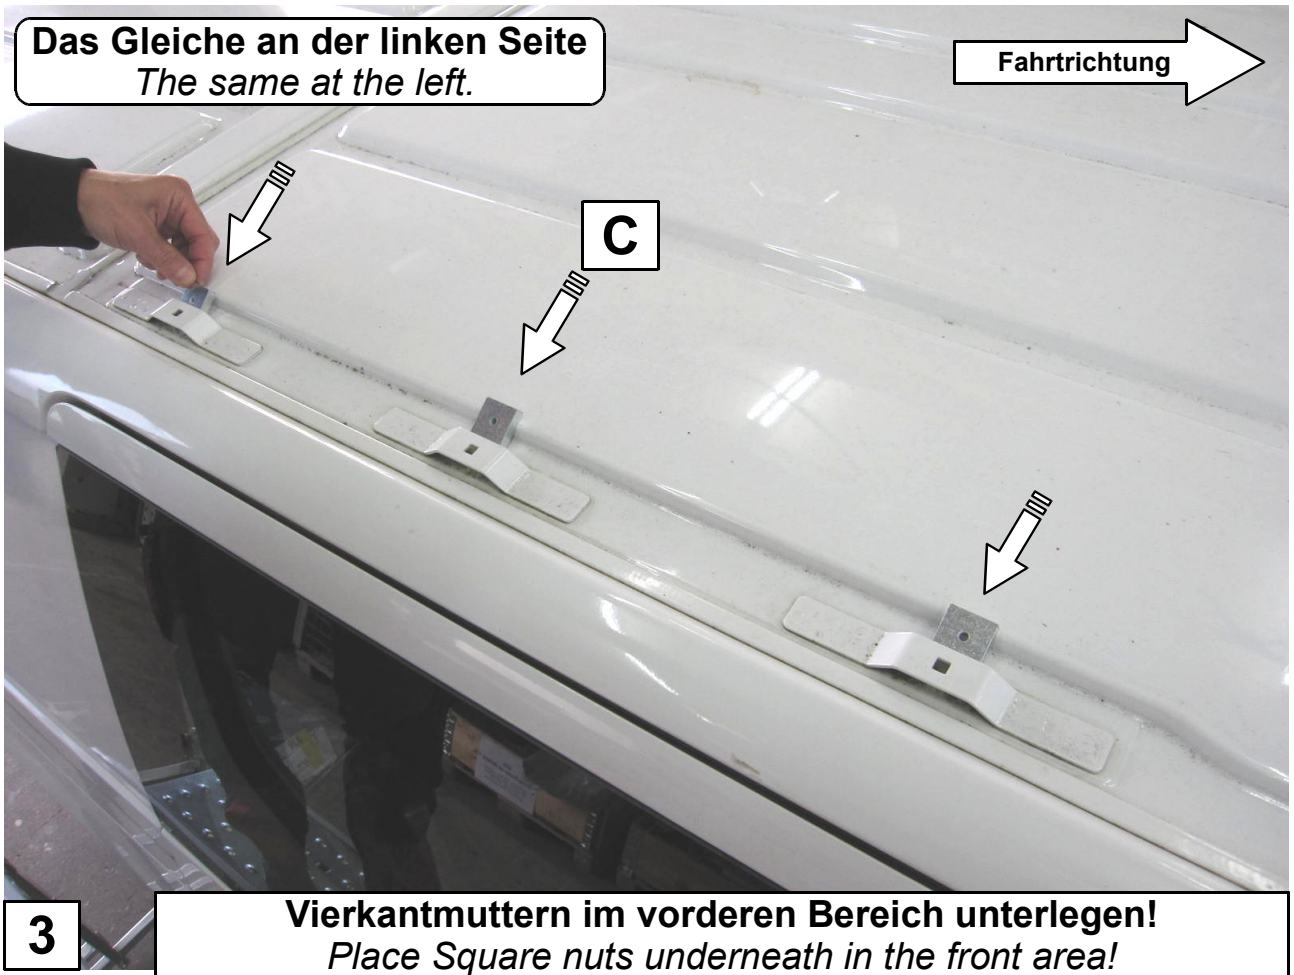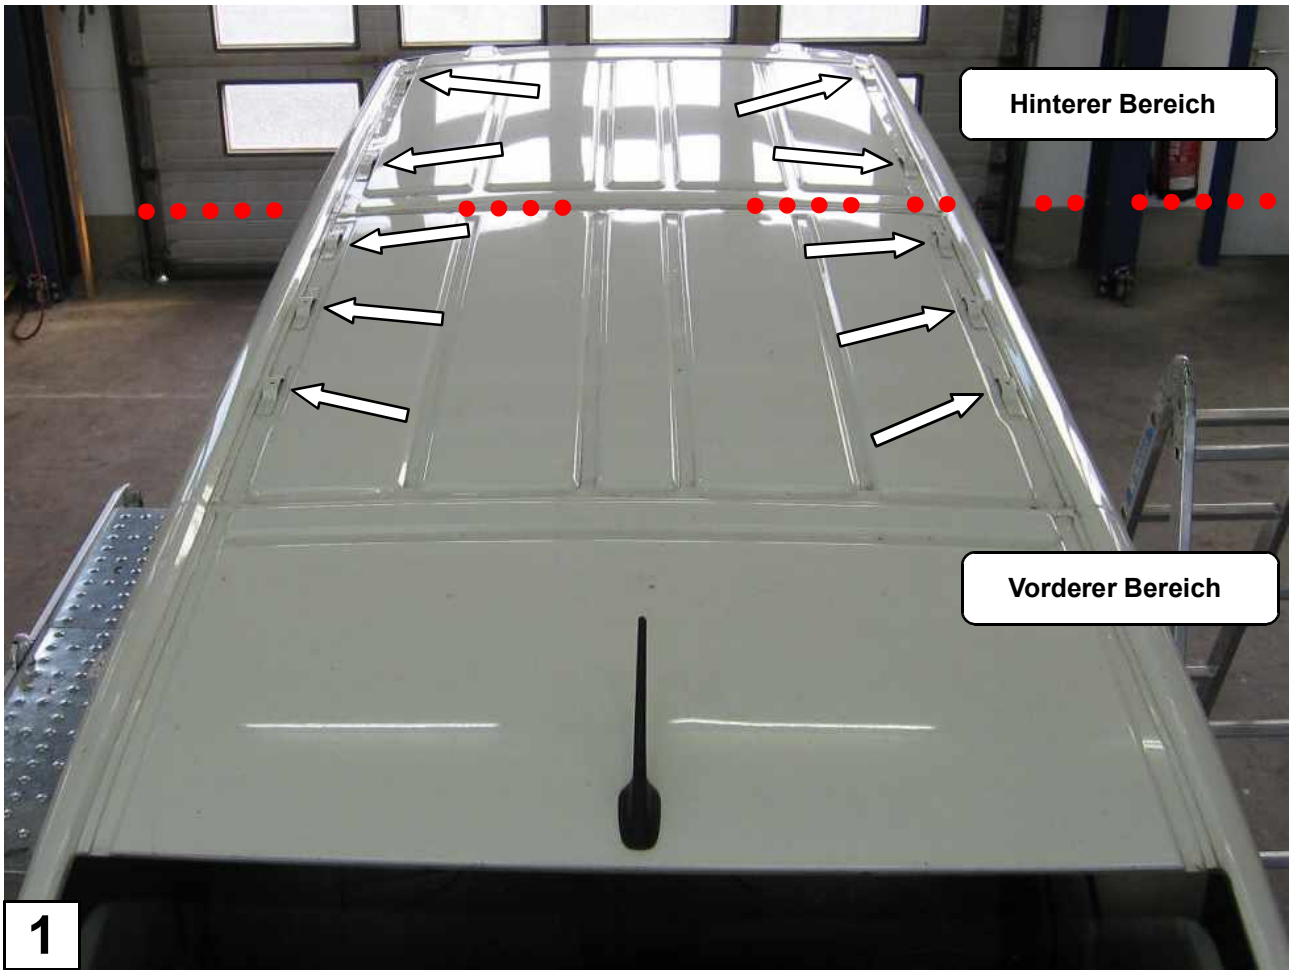

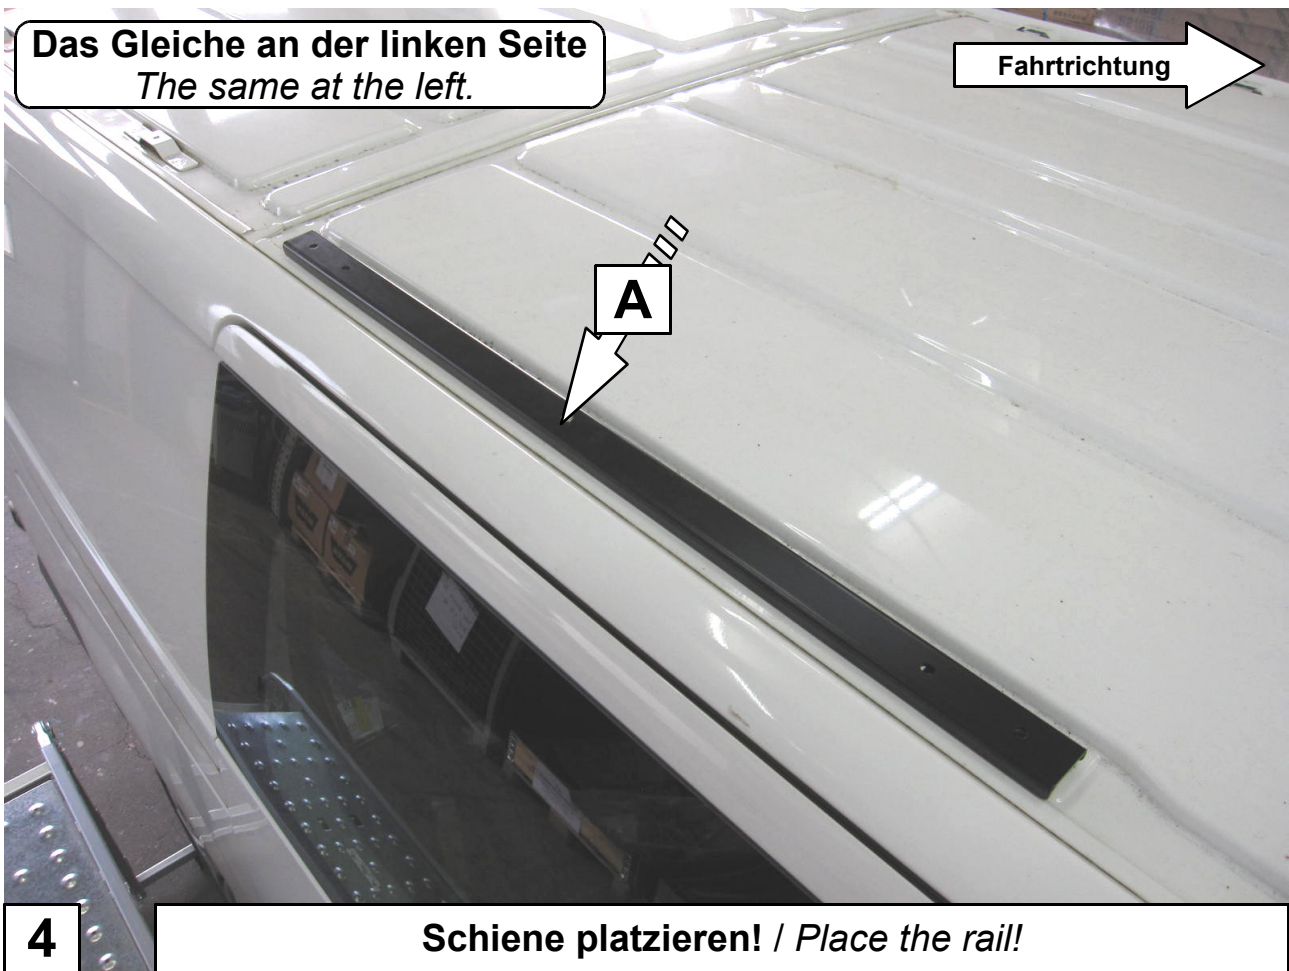


Das Gleiche an der linken Seite  
*The same at the left.*

Fahrtrichtung

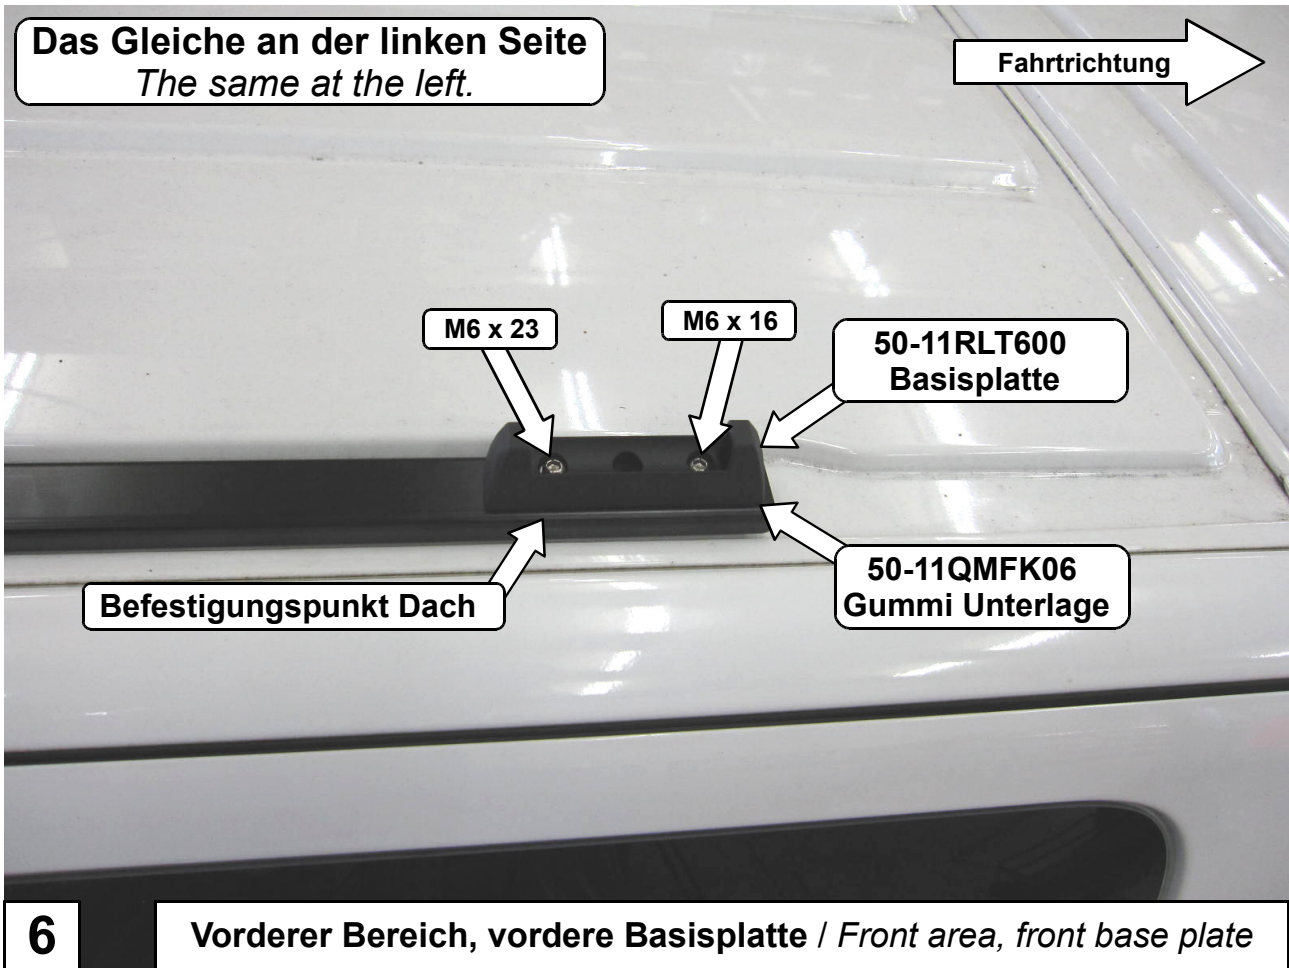


Das Gleiche an der linken Seite  
*The same at the left.*

Fahrtrichtung

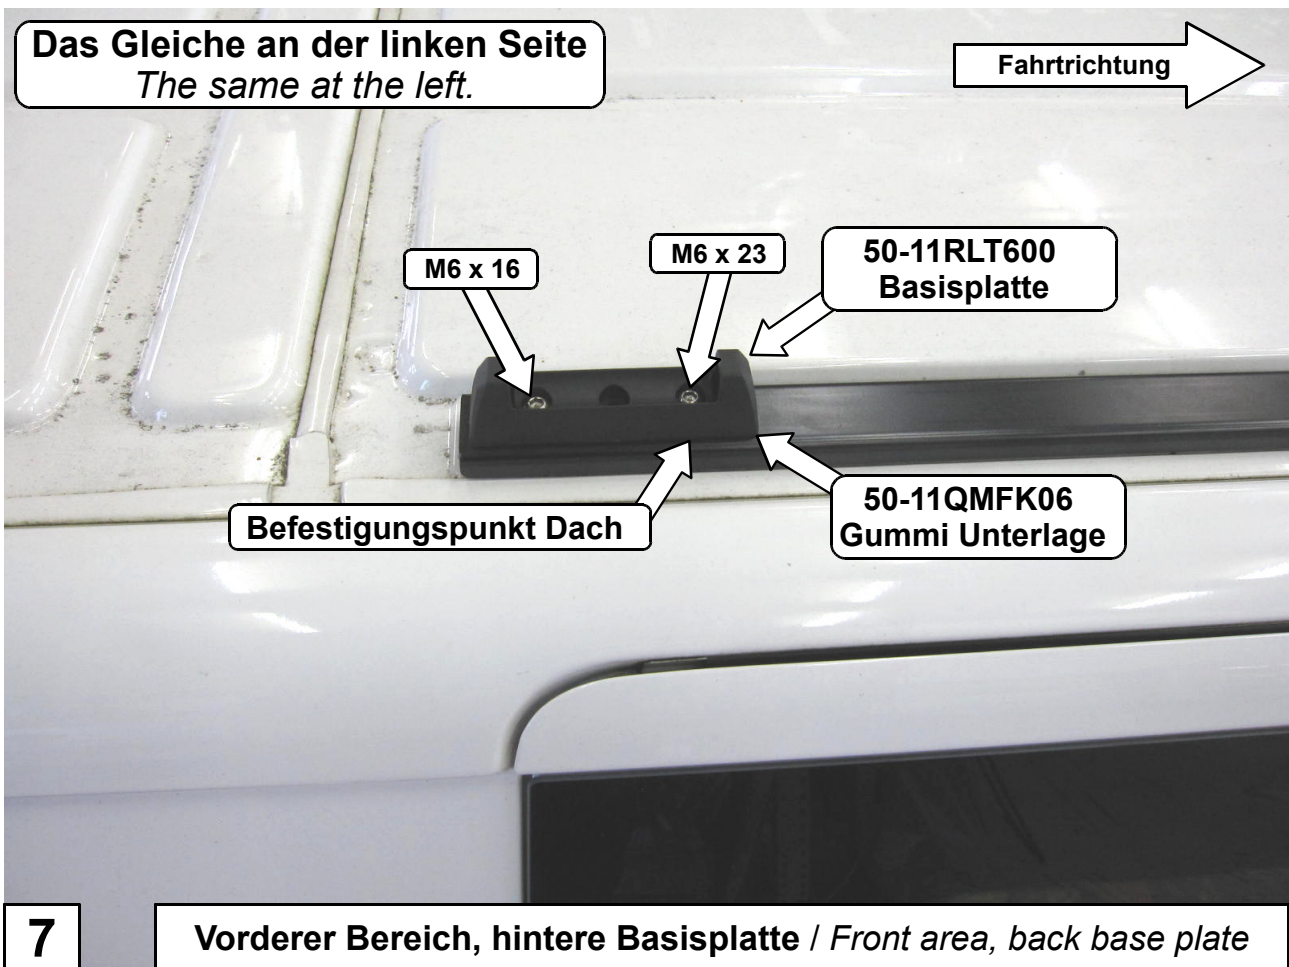



8

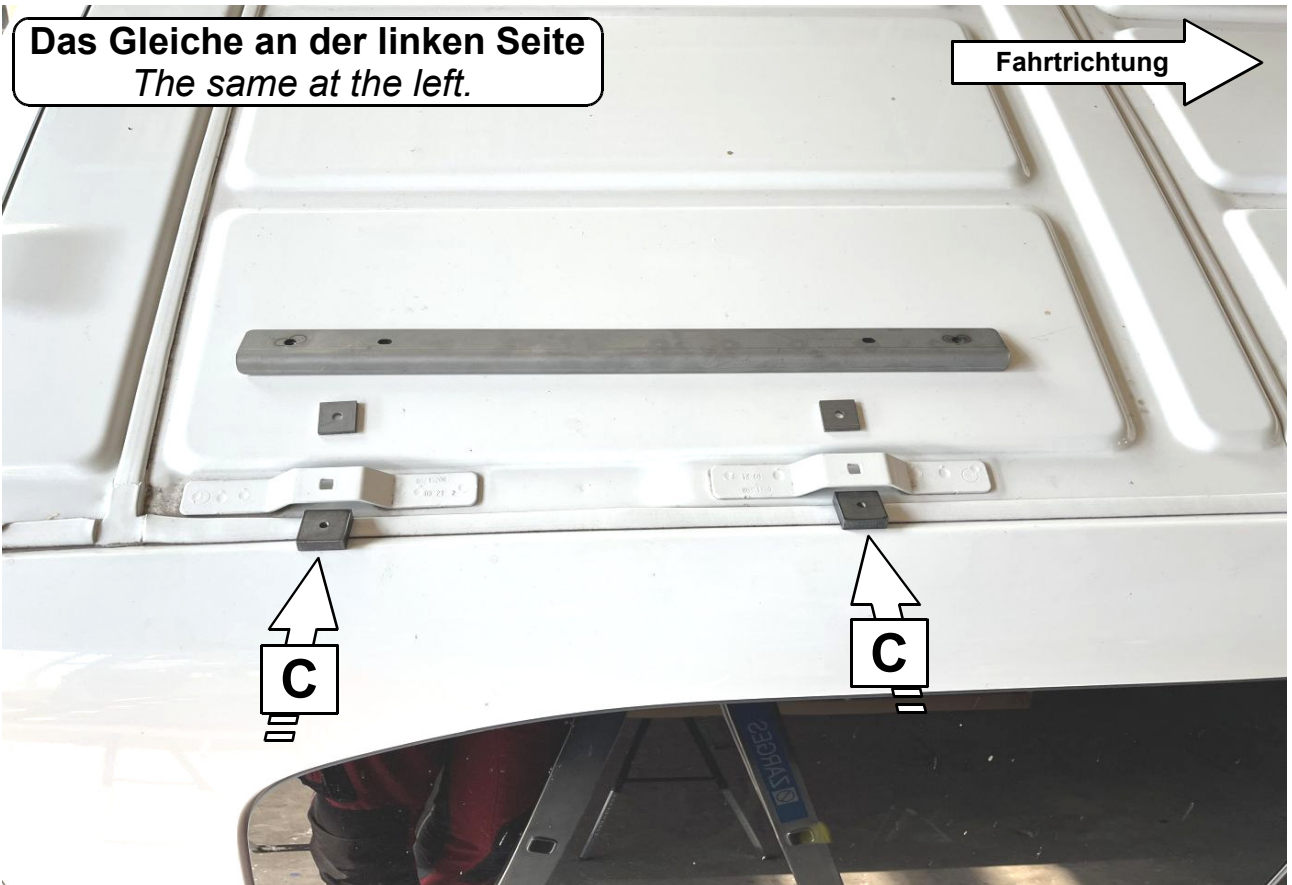


9


**Vierkantmuttern im hinteren Bereich unterlegen!**  
*Place Square nuts underneath in the back area!*




**10** Distanz 25x25x3 auflegen! / Put on distance 25x25x3!

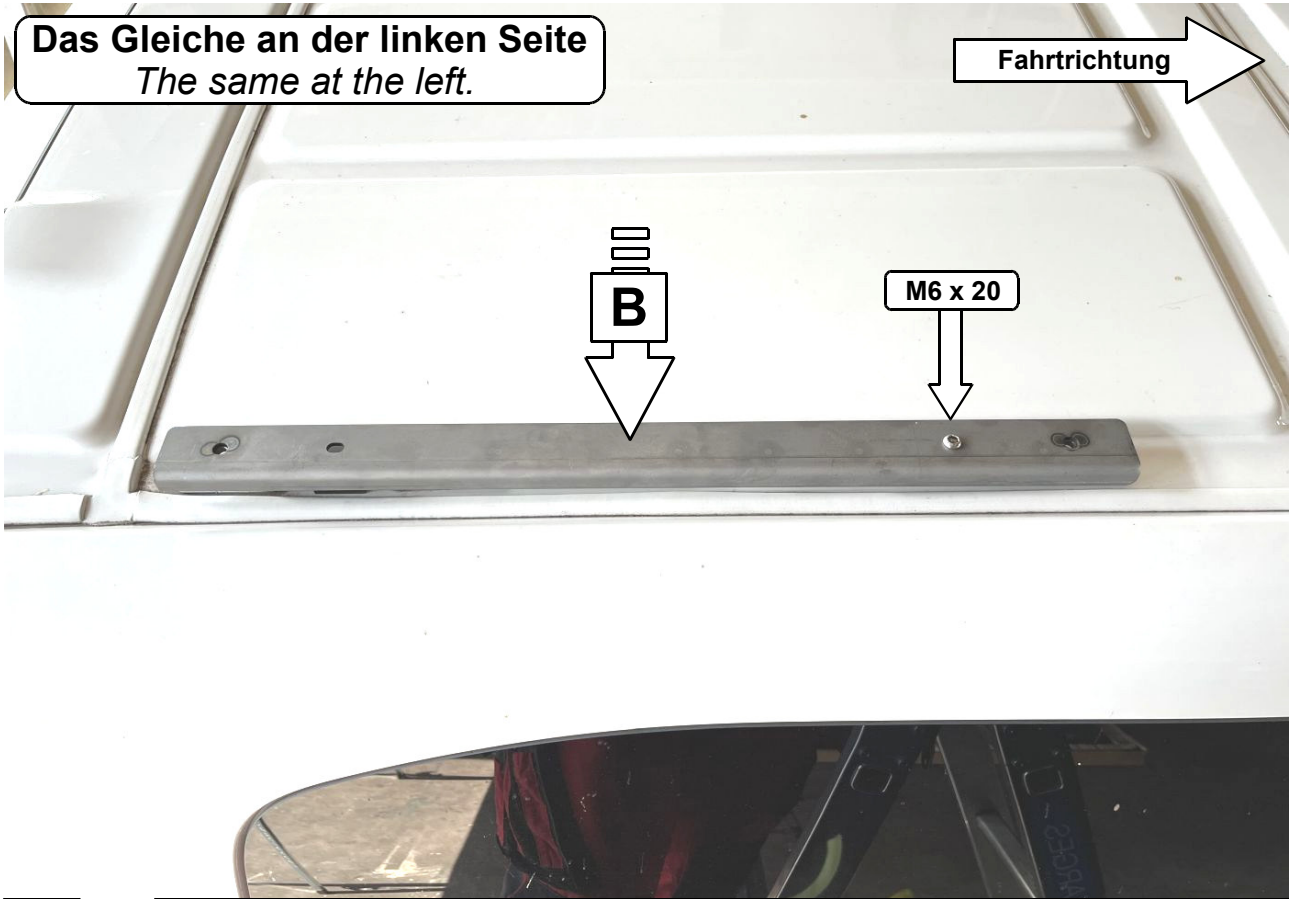

**11** Schiene hinten aufsetzen und fixieren! / Put on the rail and fix it!

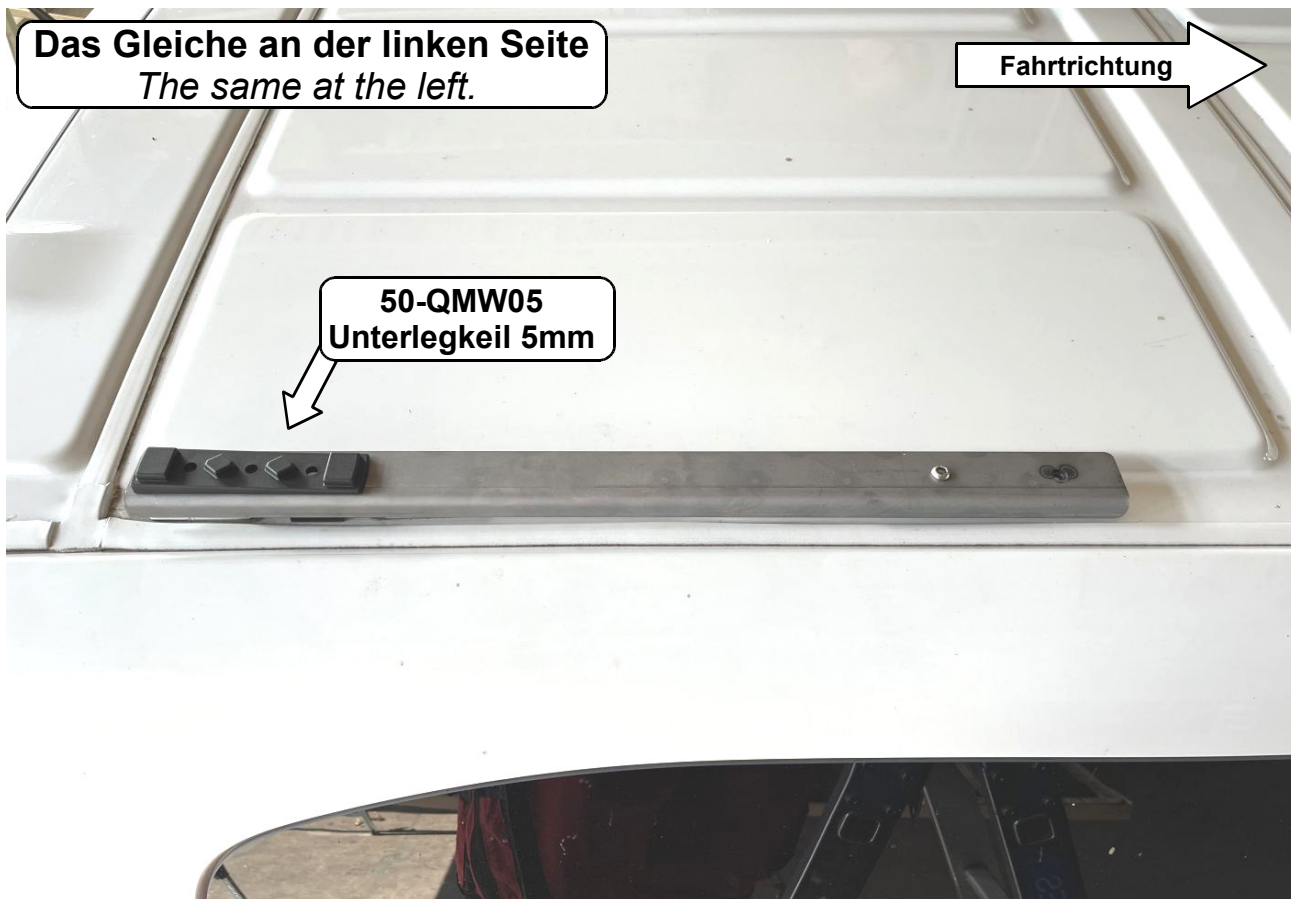

**12** Unterlegkeil auflegen! / Put on the Balancing wedge!

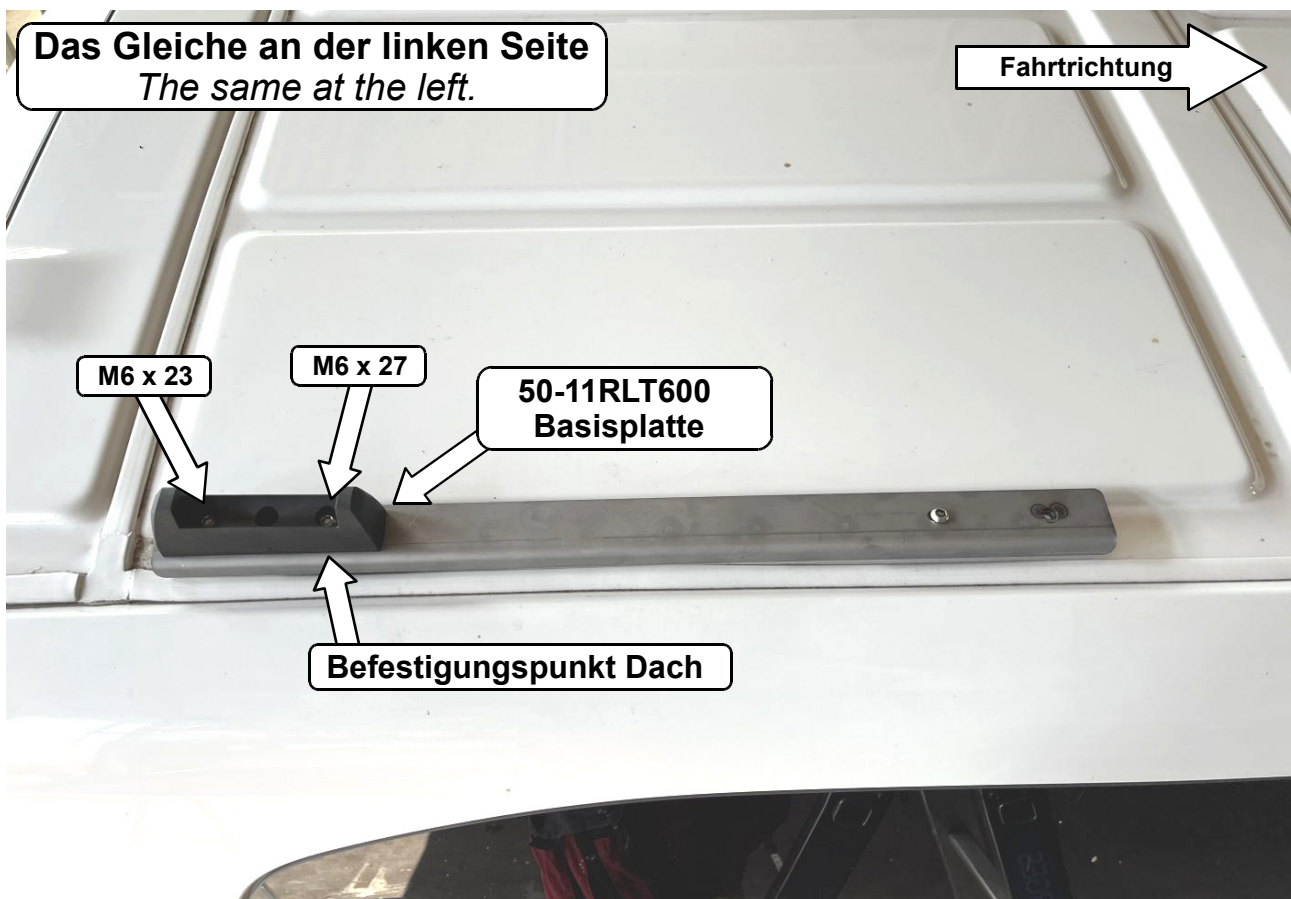


**13** Basisplatte aufsetzen, verschrauben und alle Schrauben festziehen!  
*Place the base plate, screw it and tighten all screws!*






**14**

**Basisplatten komplett montiert / Base plates complete mounted**

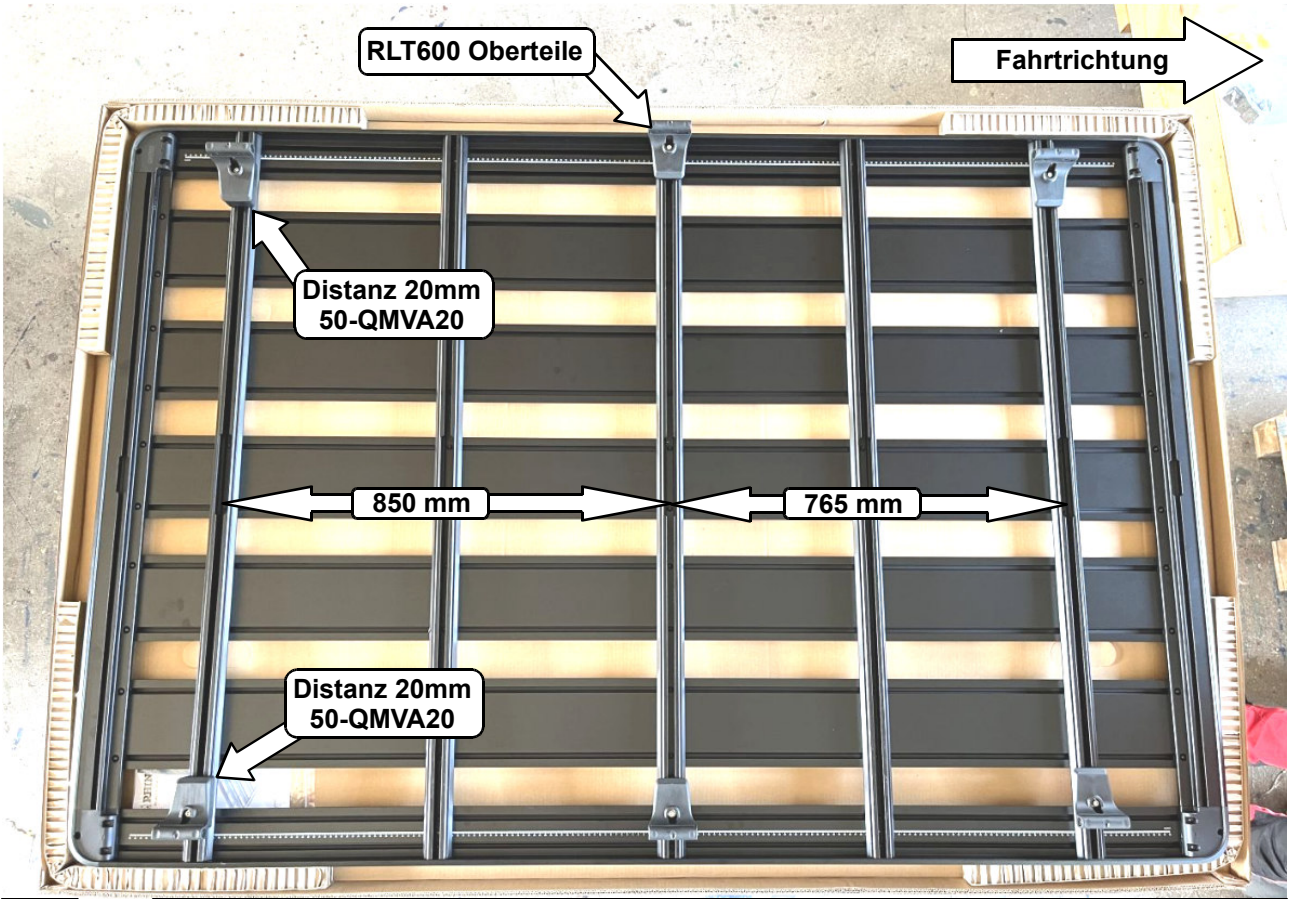

**15**

**RLT600 Oberteile platzieren! / Place the RLT600 upper parts!**

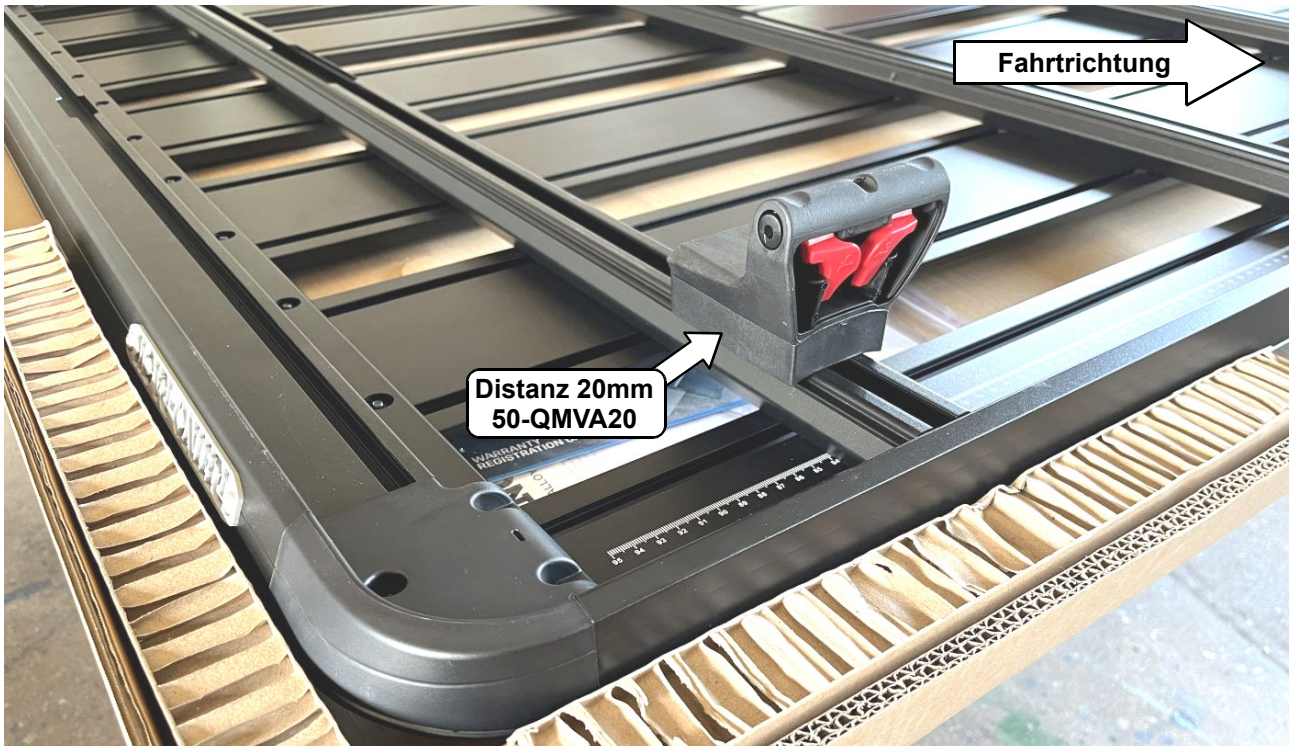

**16**

**Dieses Bild zeigt die benötigten Distanzen zum Höhenausgleich am hinteren Befestigungspunkt. Die Füße müssen mit den Distanzplatten an den Querträgern bzw. an der Plattform montiert werden. Bitte entsprechende Anleitungen beachten!**

*This picture shows the required distances for height compensation at the rear attachment point. The feet must be mounted with the spacer plates on the cross members or on the platform. Please observe the corresponding instructions!*



**17**

**Montierter Dachträger / Roof rack mounted**



**18**

**Montierte Querträger / *Crossbars mounted***