


**Anbauanleitung:** Abschleppöse Universal

**AL:** 2371-01

**Best.Nr.:** 16-05030

**Montagezeit:** ca. 5 min.

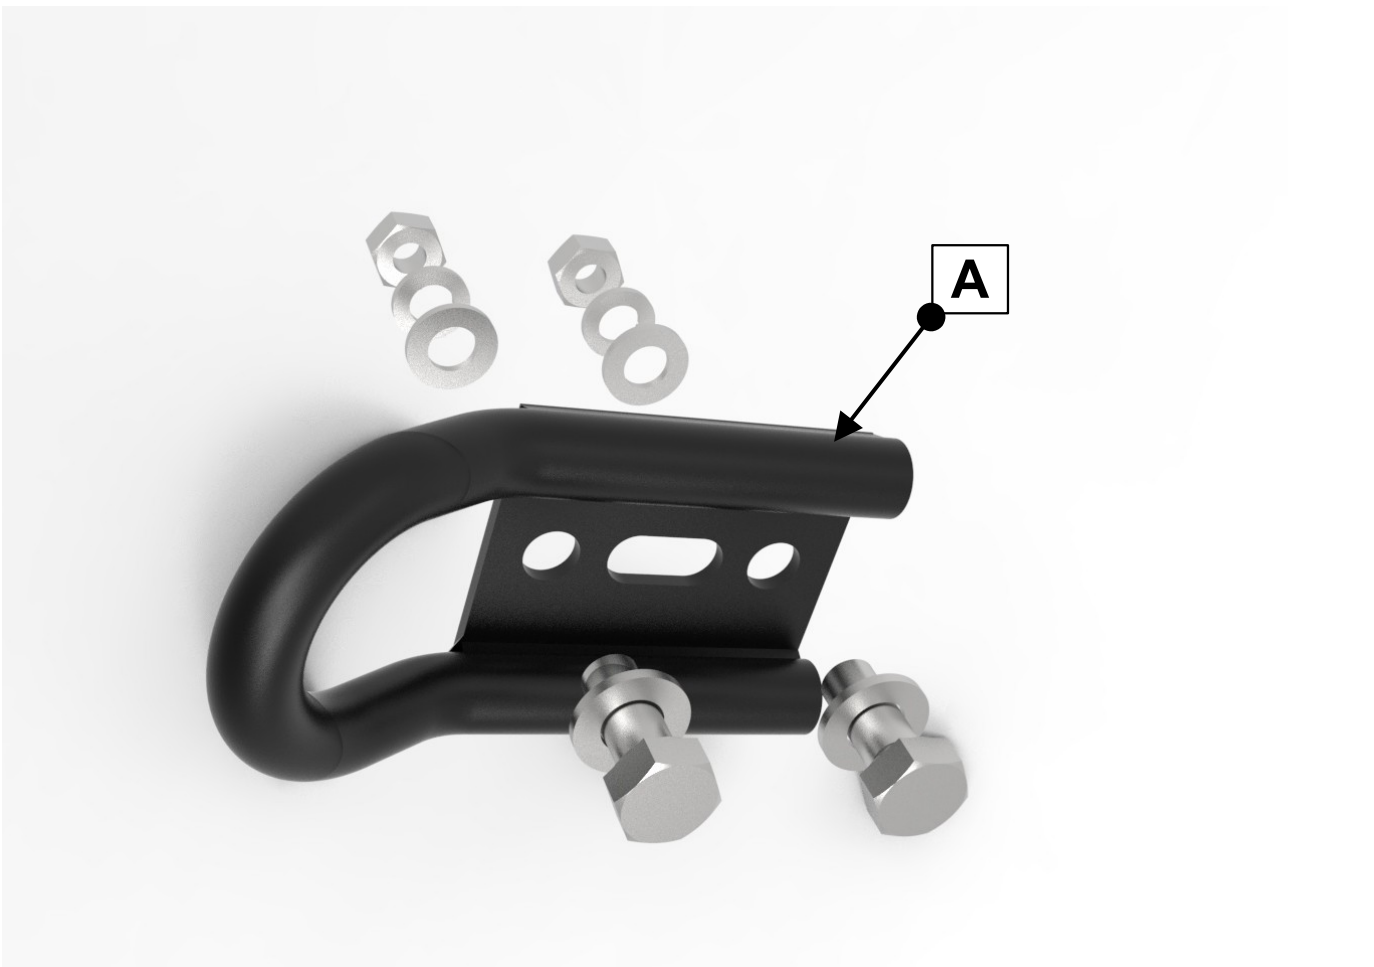

## Stückliste

1x Universal-Abschleppöse (A)

## Schraubensatz

2x Schraube M12 x 30  
4x Scheibe M12  
2x Federring M12  
2x Mutter M12