

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Hinterachse Suzuki Jimny


AL: 2142-00

Best.Nr.: 29-T040104

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted Skit plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*



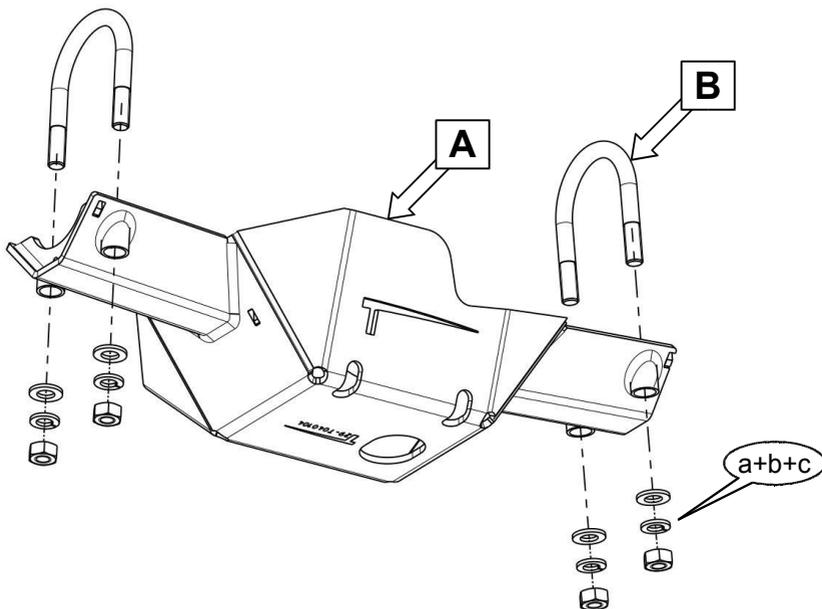


Stückliste

1x Schutzblech
 2x U-Bügel
 1x Anleitung

Schraubensatz

4x Scheibe M12
 4x Federring M12
 4x Mutter M12

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
Torque information see last page!

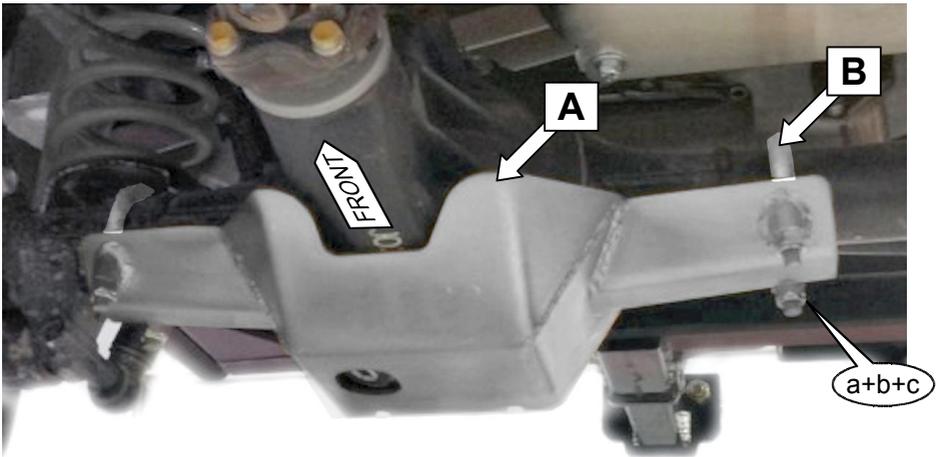

1

| Schrauben Anzugsmomente | |
|-------------------------|------------------|
| Schraubengröße | Güteklasse - 8.8 |
| M6 | 10 Nm |
| M8 | 25 Nm |
| M10 | 50 Nm |
| M12 | 87 Nm |
| M14 | 138 Nm |
| M16 | 210 Nm |