


**Anbauanleitung:** Adapter für Beleuchtungsträger von Serie 22 auf V-Pflug

**AL:** 2179-00

**Best.Nr.:** 5-96108441

**Montagezeit:** ca. 60 min.

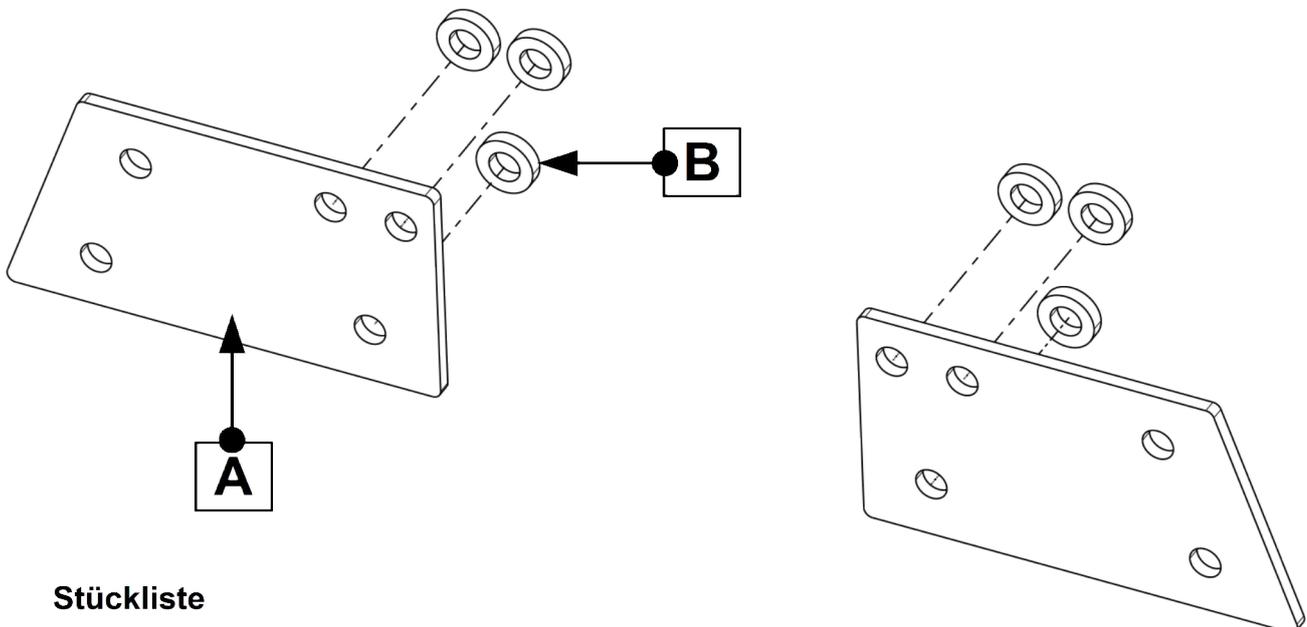

## Stückliste


\*\*\*5-96108441\*\*\*

2x Befestigungsblech (A)  
6x Distanzscheibe (B)


## Schraubensatz

10x Schraube M10 x 35  
20x Scheibe M10  
10x Federring M10  
10x Mutter M10


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!  
*For torque information please see last page!*

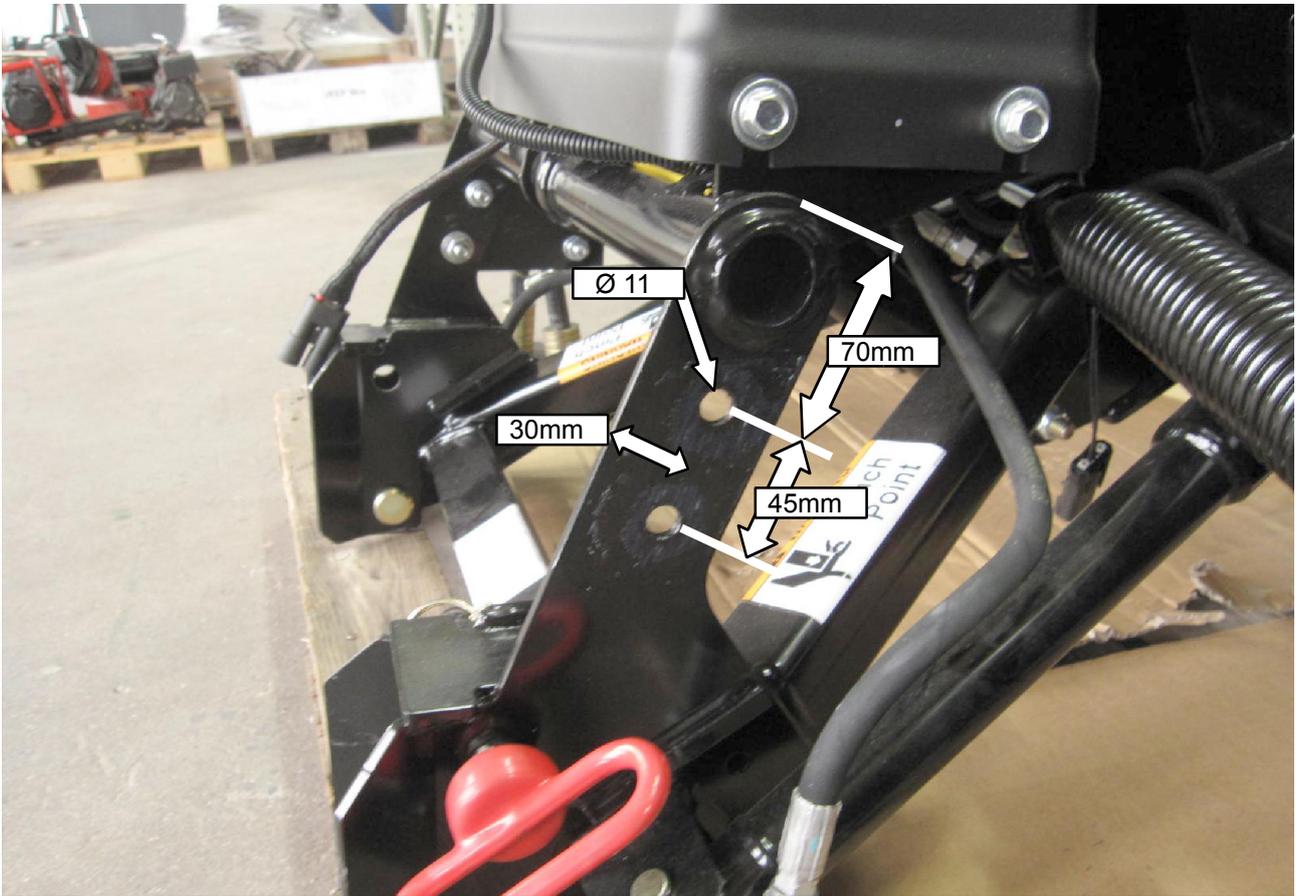

**1** Beidseitig 2x Ø11 bohren!

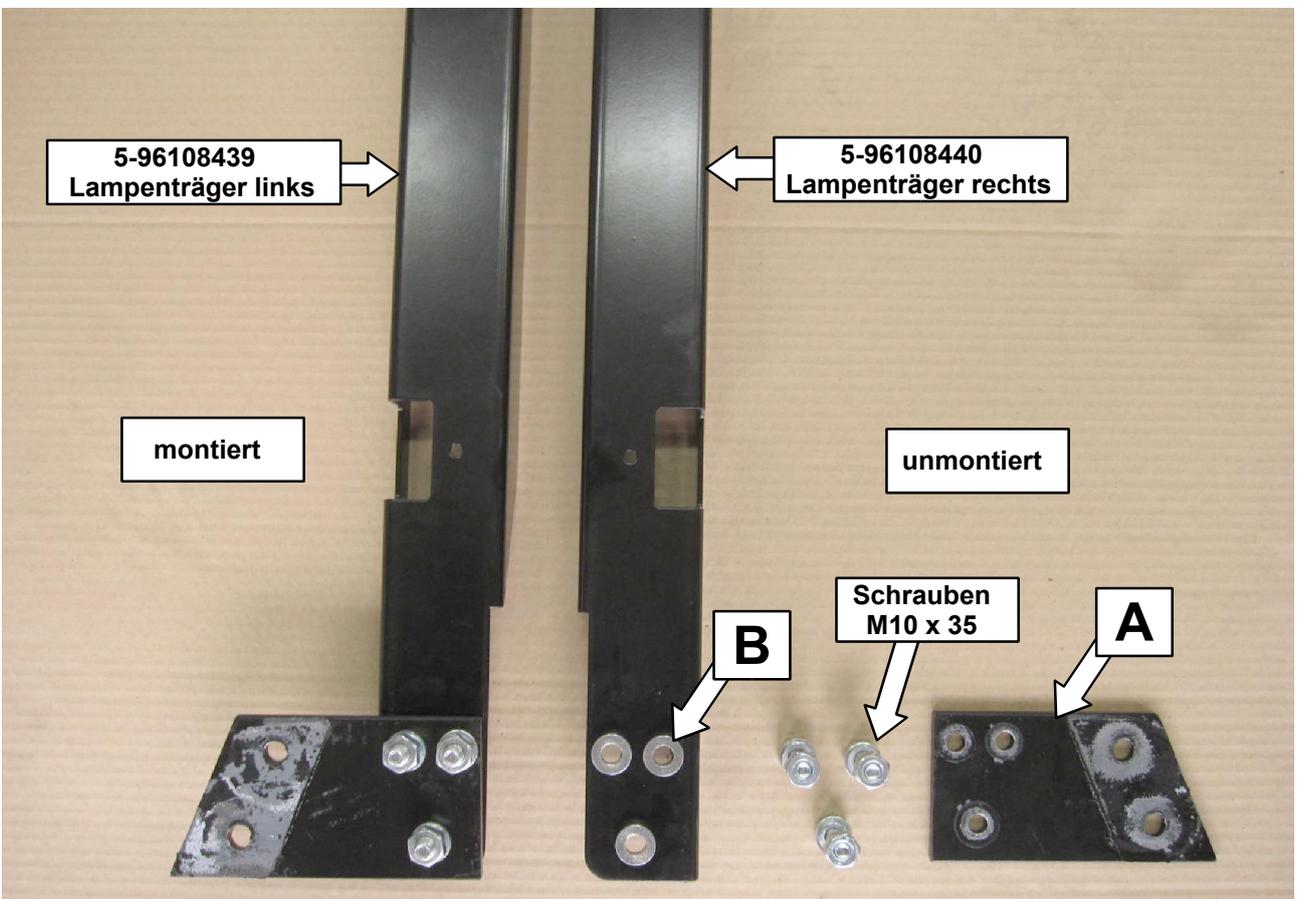

**2** Distanzen „B“ zwischen Befestigungsblech und Lampenträger!

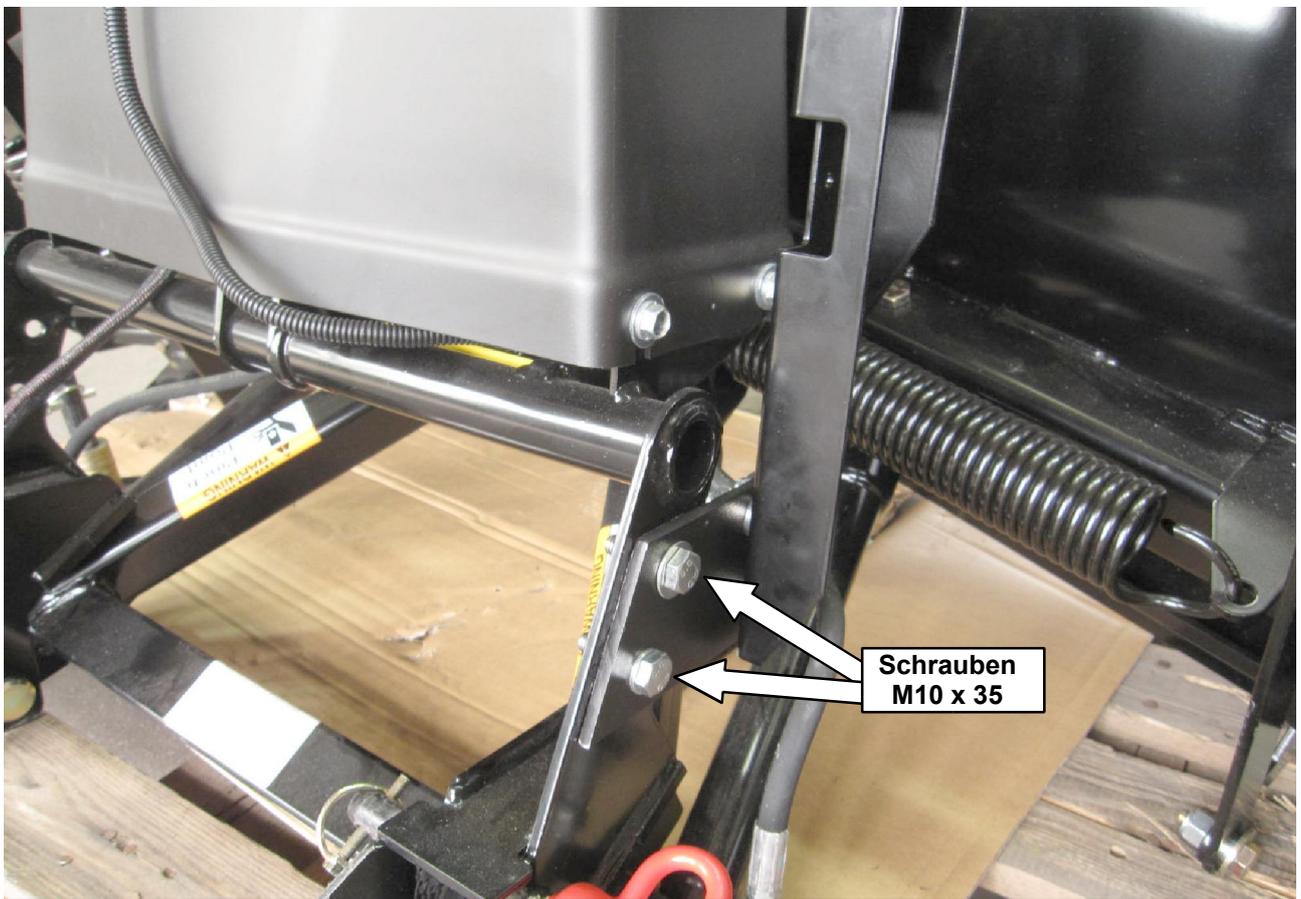


Schrauben  
M10 x 35

3

Das Gleiche an der linken Seite!

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

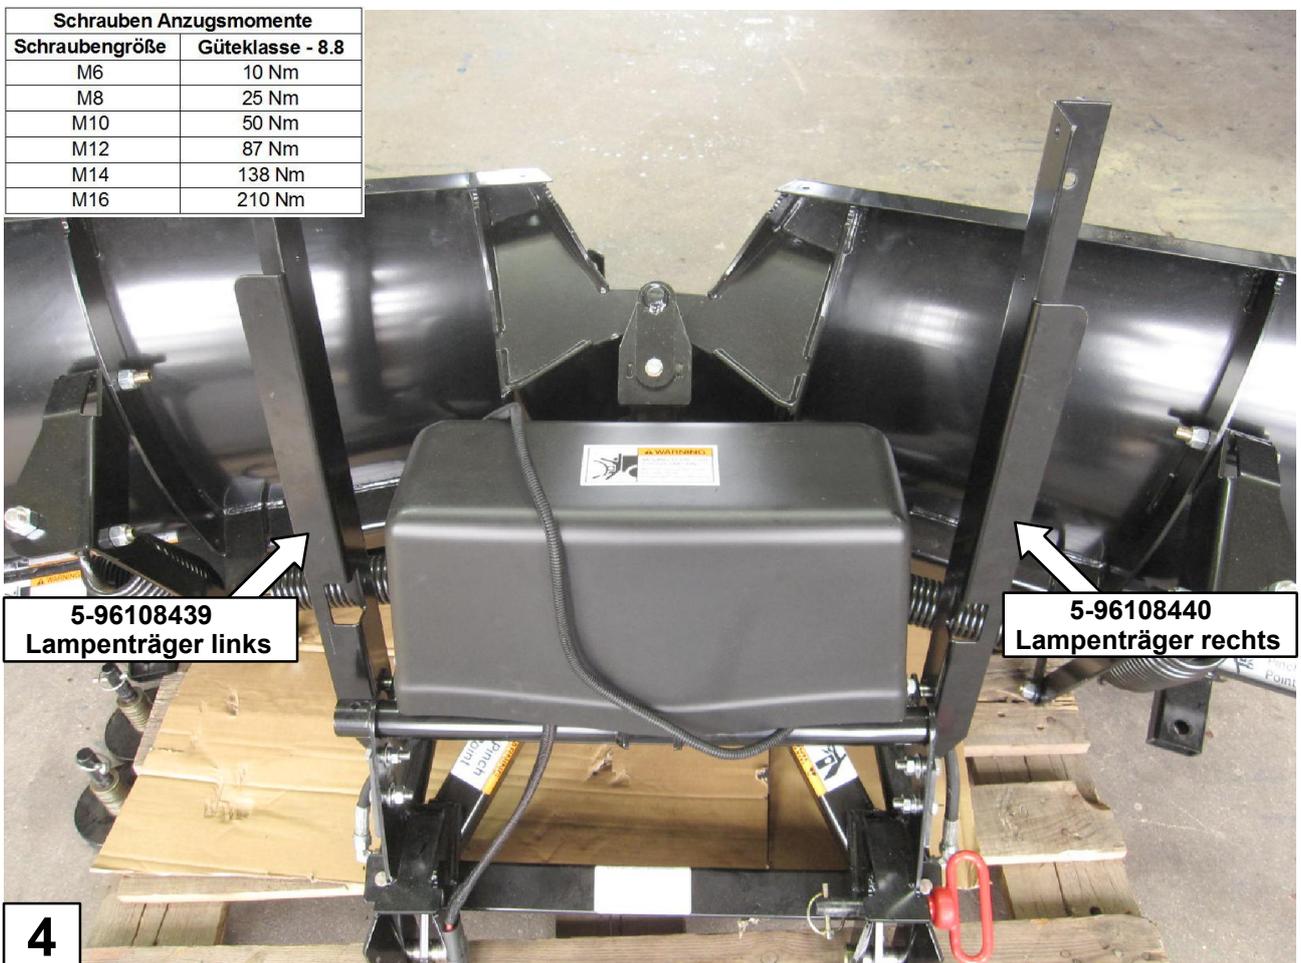

5-96108439  
Lampenträger links

5-96108440  
Lampenträger rechts

4