


BENÖTIGTES WERKZEUG : Hammer, Kreuzschlitzschraubendreher

SCHRITT 1 : Setzen Sie den blauen D-Box-Deckel auf den schwarzen Sockel. Stecken Sie den Stahlscharnierstift in ein Ende und achten Sie dabei darauf, dass er durch den Deckel und die Basiskanäle eingeführt wird. Lassen Sie den Stift mit dem Hammer einrasten. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite mit dem zweiten Stahlscharnierstift.



SCHRITT 2 : Beginnen Sie damit, die Dichtung in den Deckelkanal zu drücken und arbeiten Sie sich um den Deckel herum. Beginnen Sie in der Mitte der Scharnierseite. Lassen Sie einen Spalt von 2,5cm ohne Gummi - sonst können Sie eine Vakuumsperre erhalten. Möglicherweise müssen Sie ein kleines Stück von der Dichtung abschneiden, um den Spalt zu erhalten.

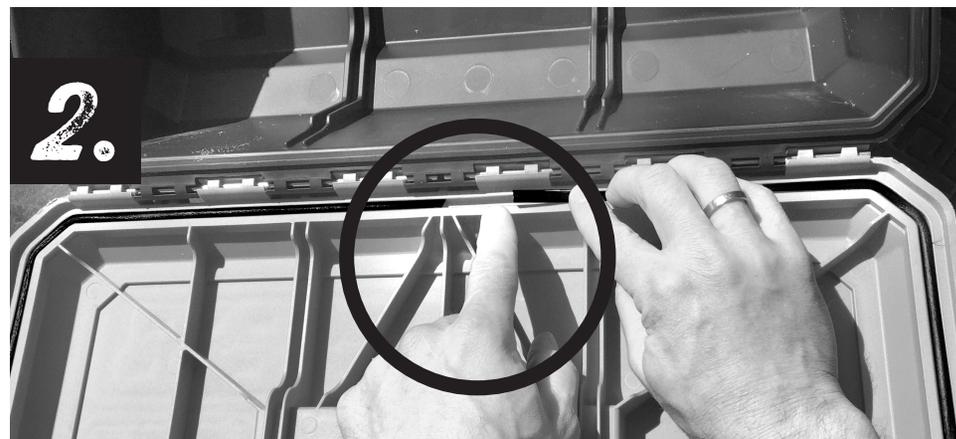

SCHRITT 3 : Platzieren Sie den Griff in einem 45-Grad-Winkel und führen Sie ein Ende des Griffs in die Schwenkhalterung ein. Drehen Sie den Griff in die entgegengesetzte Richtung, damit das andere Ende des Griffes im Schwenkhalter einrastet. Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Griff. Stellen Sie sicher, dass der Griff aus rostfreiem Stahl auf dem blauen Deckel platziert ist.



SCHRITT 4 : Halten Sie die Verriegelung horizontal mit der Hakenseite nach unten. Stecken Sie den Stift an einem Ende in das vollständig umschlossene Loch. Die Verriegelung horizontal drehen und den anderen Stift in das Loch einrasten lassen. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Verriegelung.



HINWEIS: Sie können die Stahlquerstrebe entfernen, wenn Sie die D-Boxen in der Schublade nutzen. Das erlaubt Ihnen außerdem, die D-Box überall in der Schublade zu platzieren.

